

本IC是使用CMOS技术开发的，可高精度检测欠压、过压的窗口型电压检测IC。检测电压和解除电压在内部被固定，精度为±1.5%。

除电源端子外，另备有检测电压输入端子 (SENSE端子)，即使SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 下降到0 V，也会保持输出稳定。

通过外接电容器还可以延迟解除信号输出，解除延迟时间的精度为±15% ( $C_D = 3.3$  nF)。

还备有手动复位功能。通过手动复位功能，使内部电路的比较器输入电压发生变化，强制的使检测器切换为检测状态。因此，可以诊断检测器是否有误解除等的异常情况。

输出形态为N沟道开路漏极输出。

本公司可提供根据用户的使用条件而计算的FIT值，以支援用户设计应对功能安全标准的产品。

有关FIT值计算的实施详情，请向代理商咨询。

**注意** 本产品可使用于车辆器械、车载器械。考虑使用于车辆器械、车载器械时，请务必与代理商联系。

## ■ 特点

- 检测电压：

欠压检测电压	0.6 V ~ 4.9 V (以0.05 V为进阶单位)
过压检测电压	0.7 V ~ 5.5 V (以0.05 V为进阶单位)
- 检测电压精度：

欠压检测电压	±1.5%
过压检测电压	±1.5%
- 可选择滞后幅度有、无：

有：	3.0%, 5.0%, 10.0%
无：	0%
- 检测响应时间：

	10.0 μs (典型值)
--	---------------
- 手动复位功能：

MR端子输入逻辑：	动态 "L"
-----------	--------
- 解除延迟时间精度：

	±15% ( $C_D = 3.3$ nF)
--	------------------------
- 输出方式：

	N沟道开路漏极输出
--	-----------
- 消耗电流：

	1.5 μA (典型值)
--	--------------
- 工作电压范围：

	2.5 V ~ 6.0 V
--	---------------
- 工作温度范围：

	$T_a = -40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
--	---
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- AEC-Q100标准应对中\*1

\*1. 详情请与代理商联系。

## ■ 用途

- 车载电子装载设备电源的过压检测
- 车载ECU, ADAS等要求故障检测系统的电压监视
- 车载用 (引擎、变速器、汽车悬架、ABS、EV / HEV / PHEV关联器械等)


## ■ 封装

- SOT-23-6
- HSNT-8(1616)B

■ 框图

1. SOT-23-6

1.1 无滞后幅度

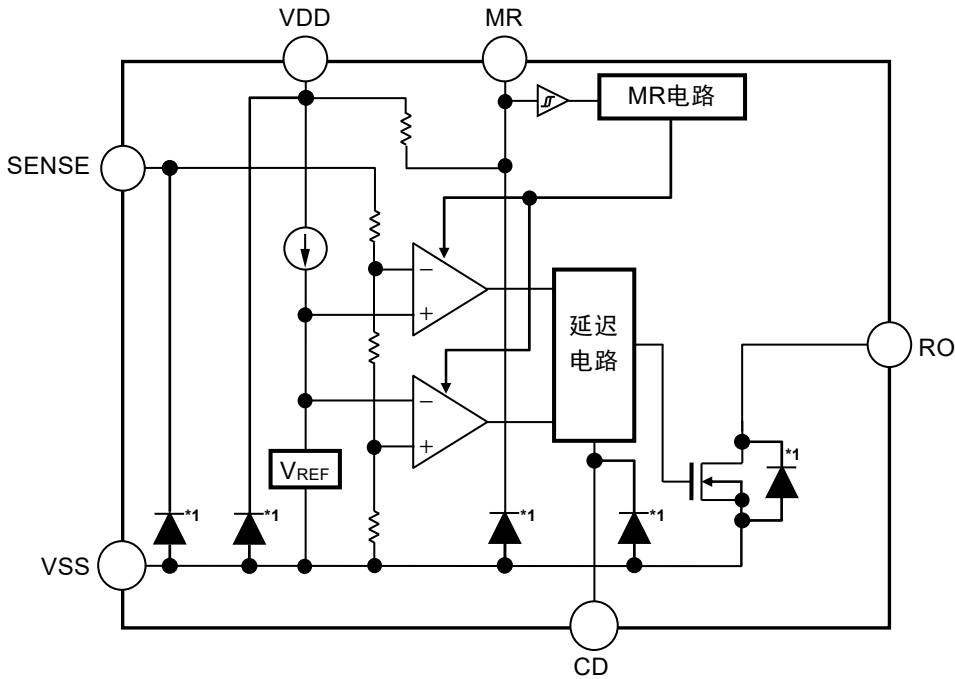


\*1. 寄生二极管

图1

产品名	滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ , $V_{OVHYS}$ )	MR端子输入逻辑	RO端子输出方式	RO端子输出逻辑
S-191A0xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A1xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A2xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A3xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A4xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"

1.2 有滞后幅度

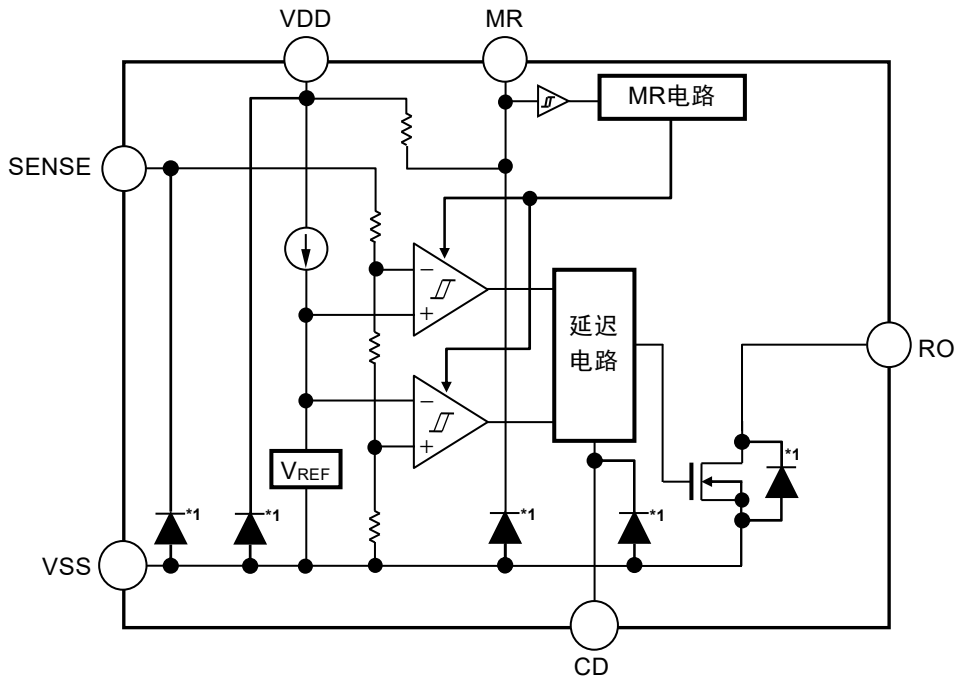


\*1. 寄生二极管

图2

产品名	滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ , $V_{OVHYS}$ )	MR端子输入逻辑	RO端子输出方式	RO端子输出逻辑
S-191AAxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ABxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ACxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ADxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AExxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AGxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AHxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AJxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AKxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ALxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ANxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191APxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AQxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ARxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ASxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"

2. HSNT-8(1616)B

2.1 无滞后幅度

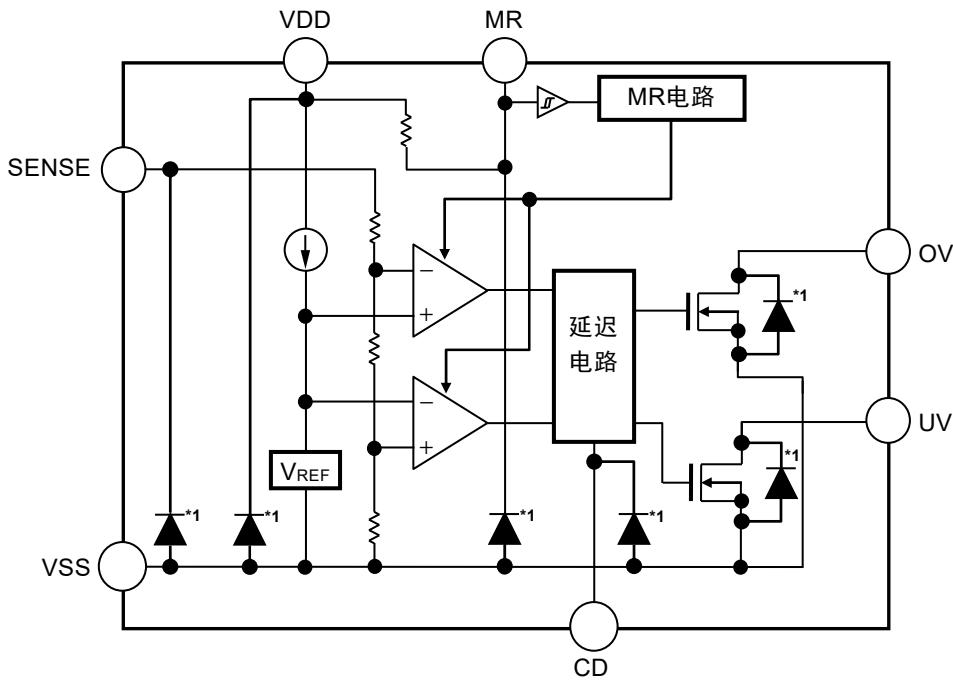


\*1. 寄生二极管

图3

产品名	滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ , $V_{OVHYS}$ )	MR端子输入逻辑	UV, OV端子输出方式	UV, OV端子输出逻辑
S-191A0xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A1xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A2xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A3xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A4xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"

2.2 有滞后幅度

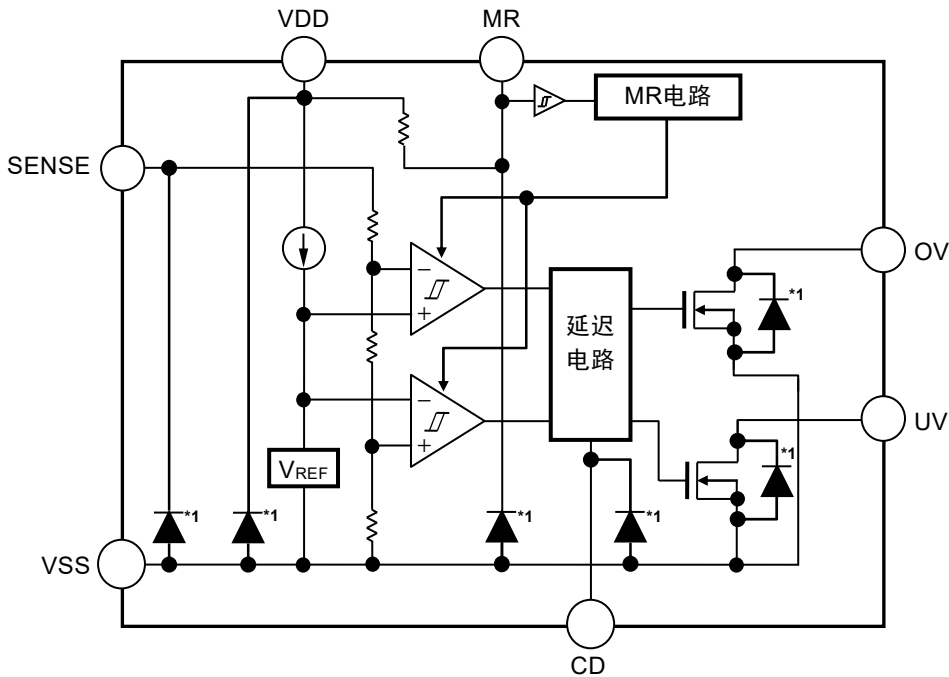

\*1. 寄生二极管

图4


产品名	滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ , $V_{OVHYS}$ )	MR端子输入逻辑	UV, OV端子输出方式	UV, OV端子输出逻辑
S-191AAxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ABxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ACxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ADxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AExxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AGxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AHxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AJxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AKxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ALxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ANxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191APxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AQxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ARxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ASxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"

## ■ AEC-Q100标准应对中

有关AEC-Q100标准的信赖性测试详情，请与代理商联系。

## ■ 产品型号的构成

### 1. 产品名

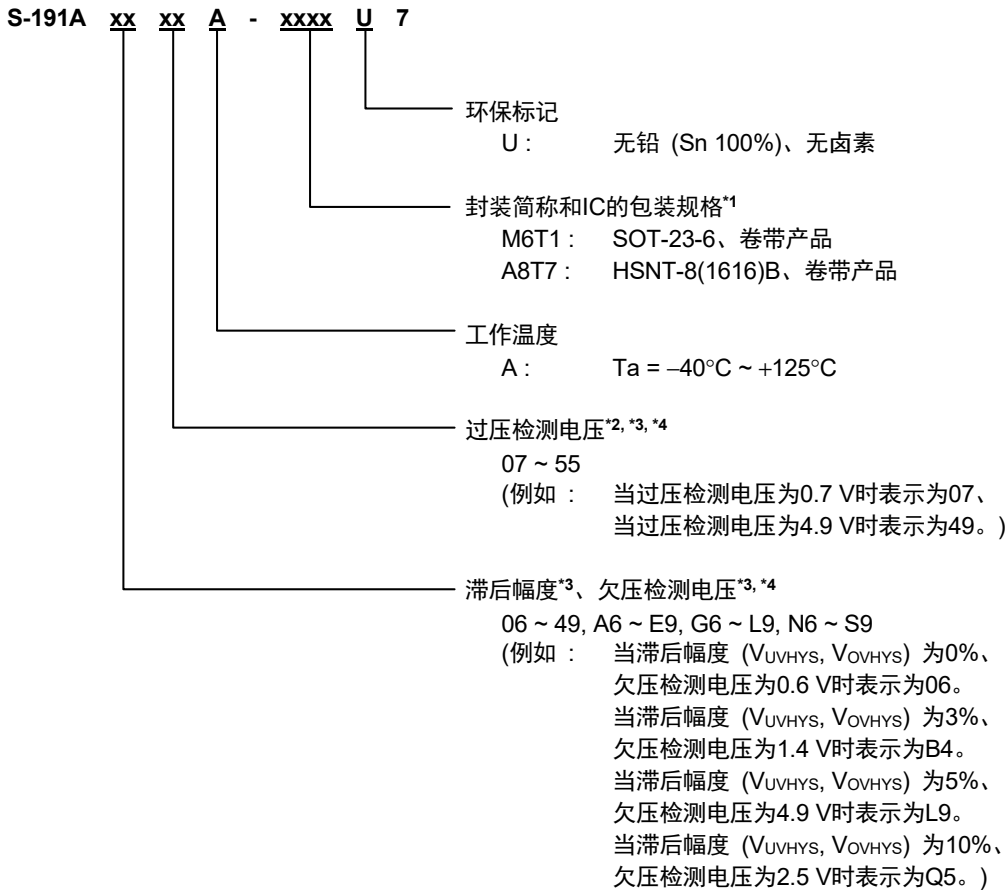

\*1. 请参阅卷带图。

\*2. 请将过压检测电压设置为高于欠压检测电压。

\*3. 有关滞后幅度、欠压检测电压请参阅表1和 "2. 各产品类型的功能一览"。另外，在决定过压检测电压、欠压检测电压和滞后幅度时，请参阅 "■ 使用时的注意事项"、"3. 有关过压检测电压、欠压检测电压和滞后幅度的关系"。

\*4. 需要0.05 V进阶单位的产品时，请向代理商咨询。

表1 滞后幅度、欠压检测电压和产品名的关系

滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ , $V_{OVHYS}$ )	欠压检测电压 ( $V_{UVDET}$ )	产品名*1
0%	0.60 V ~ 0.95 V	S-191A0xxxA
0%	1.00 V ~ 1.95 V	S-191A1xxxA
0%	2.00 V ~ 2.95 V	S-191A2xxxA
0%	3.00 V ~ 3.95 V	S-191A3xxxA
0%	4.00 V ~ 4.90 V	S-191A4xxxA
3.0%	0.60 V ~ 0.95 V	S-191AAxxxA
3.0%	1.00 V ~ 1.95 V	S-191ABxxxA
3.0%	2.00 V ~ 2.95 V	S-191ACxxxA
3.0%	3.00 V ~ 3.95 V	S-191ADxxxA
3.0%	4.00 V ~ 4.90 V	S-191AExxxA
5.0%	0.60 V ~ 0.95 V	S-191AGxxxA
5.0%	1.00 V ~ 1.95 V	S-191AHxxxA
5.0%	2.00 V ~ 2.95 V	S-191AJxxxA
5.0%	3.00 V ~ 3.95 V	S-191AKxxxA
5.0%	4.00 V ~ 4.90 V	S-191ALxxxA
10.0%	0.60 V ~ 0.95 V	S-191ANxxxA
10.0%	1.00 V ~ 1.95 V	S-191APxxxA
10.0%	2.00 V ~ 2.95 V	S-191AQxxxA
10.0%	3.00 V ~ 3.95 V	S-191ARxxxA
10.0%	4.00 V ~ 4.90 V	S-191ASxxxA

\*1. S-191A后面的第1位符号表示滞后幅度和欠压检测电压的整数位。S-191A后面的第2位符号表示欠压检测电压的小数位。

- 例如：当滞后幅度为0%、欠压检测电压为0.6 V时表示为S-191A06。  
 当滞后幅度为3%、欠压检测电压为1.4 V时表示为S-191AB4。  
 当滞后幅度为5%、欠压检测电压为4.9 V时表示为S-191AL9。  
 当滞后幅度为10%、欠压检测电压为2.5 V时表示为S-191AQ5。

**备注** 需要0.05 V进阶单位的产品时，请向代理商咨询。

2. 各产品类型功能一览

表2

产品名	滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ , $V_{OVHYS}$ )	MR端子输入逻辑	RO / UV, OV端子输出方式	RO / UV, OV端子输出逻辑
S-191A0xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A1xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A2xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A3xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191A4xxxA	0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AAxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ABxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ACxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ADxxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AExxxA	3.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AGxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AHxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AJxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AKxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ALxxxA	5.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ANxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191APxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191AQxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ARxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"
S-191ASxxxA	10.0%	动态 "L"	N沟道开路漏极输出	动态 "L"

3. 封装

表3 封装图纸号码

封装名	外形尺寸图	卷带图	带卷图	焊盘图
SOT-23-6	MP006-A-P-SD	MP006-A-C-SD	MP006-A-R-SD	-
HSNT-8(1616)B	PY008-B-P-SD	PY008-B-C-SD	PY008-B-R-SD	PY008-B-L-SD



■ 引脚排列图

1. SOT-23-6




图5

\*1. 在CD端子 - VSS端子间连接电容器。通过此电容，可调整解除延迟时间。

表4

引脚号	符号	描述
1	SENSE	检测电压输入端子
2	VDD	电压输入端子
3	MR	手动复位端子
4	RO	电压检测输出端子
5	VSS	GND端子
6	CD*1	解除延迟时间调整用电容器连接端子

2. HSNT-8(1616)B

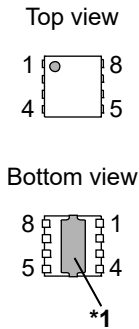


图6

- \*1. 请将阴影部分的底面散热板与基板连接，并将电位设置为GND。但请不要作为电极使用。
- \*2. NC表示处于电气开路状态。所以，可以与VDD端子或VSS端子连接。
- \*3. 在CD端子 - VSS端子间连接电容器。通过此电容，可调整解除延迟时间。

表5

引脚号	符号	描述
1	MR	手动复位端子
2	VDD	电压输入端子
3	NC*2	无连接
4	SENSE	检测电压输入端子
5	CD*3	解除延迟时间调整用电容器连接端子
6	VSS	接地 (GND) 端子
7	UV	欠压检测输出端子
8	OV	过压检测输出端子

■ 绝对最大额定值

表6

(除特殊注明以外 : Ta = -40°C ~ +125°C)

项目		符号	绝对最大额定值	单位
电源电压		V <sub>DD</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 7.0	V
SENSE端子电压		V <sub>SENSE</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 7.0	V
CD端子输入电压		V <sub>CD</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>DD</sub> + 0.3 ≤ V <sub>SS</sub> + 7.0	V
MR端子输入电压		V <sub>MR</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>DD</sub> + 0.3 ≤ V <sub>SS</sub> + 7.0	V
输出电压	SOT-23-6	V <sub>RO</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 7.0	V
	HSNT-8(1616)B	V <sub>UV</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 7.0	V
		V <sub>OV</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 7.0	V
输出电流	SOT-23-6	I <sub>RO</sub>	25	mA
	HSNT-8(1616)B	I <sub>UV</sub>	25	mA
		I <sub>OV</sub>	25	mA
结点温度		T <sub>j</sub>	-40 ~ +150	°C
工作环境温度		T <sub>opr</sub>	-40 ~ +125	°C
保存温度		T <sub>stg</sub>	-40 ~ +150	°C

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性的损伤。

■ 热敏电阻值

表7

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
结至环境热阻*1	θ <sub>JA</sub>	SOT-23-6	Board A	-	159	-	°C/W
			Board B	-	124	-	°C/W
			Board C	-	-	-	°C/W
			Board D	-	-	-	°C/W
			Board E	-	-	-	°C/W
		HSNT-8(1616)B	Board A	-	214	-	°C/W
			Board B	-	172	-	°C/W
			Board C	-	52	-	°C/W
			Board D	-	55	-	°C/W
			Board E	-	43	-	°C/W

\*1. 测定环境：遵循JEDEC STANDARD JESD51-2A标准

备注 关于详情，请参阅 "■ Power Dissipation" 和 "Test Board"。

■ 电气特性

1. SOT-23-6

表8

(除特殊注明以外 : Ta = -40°C ~ +125°C)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
欠压检测电压*1	V <sub>UVDET</sub>	V <sub>DD</sub> = 5.0 V, 0.6 V ≤ V <sub>UVDET(S)</sub> ≤ 4.9 V	V <sub>UVDET(S)</sub> × 0.985	V <sub>UVDET(S)</sub>	V <sub>UVDET(S)</sub> × 1.015	V	1
过压检测电压*2	V <sub>OVDET</sub>	V <sub>DD</sub> = 5.0 V, 0.7 V ≤ V <sub>OVDET(S)</sub> ≤ 5.5 V	V <sub>OVDET(S)</sub> × 0.985	V <sub>OVDET(S)</sub>	V <sub>OVDET(S)</sub> × 1.015	V	1
欠压滞后幅度*3	V <sub>UVHYS</sub>	S-191A06xx ~ S-191A49xx (V <sub>UVHYS</sub> = 0%)	-	V <sub>UVDET</sub> × 0.00	-	V	1
		S-191AA6xx ~ S-191AE9xx (V <sub>UVHYS</sub> = 3.0%)	V <sub>UVDET</sub> × 0.02	V <sub>UVDET</sub> × 0.03	V <sub>UVDET</sub> × 0.04	V	1
		S-191AG6xx ~ S-191AL9xx (V <sub>UVHYS</sub> = 5.0%)	V <sub>UVDET</sub> × 0.04	V <sub>UVDET</sub> × 0.05	V <sub>UVDET</sub> × 0.06	V	1
		S-191AN6xx ~ S-191AS9xx (V <sub>UVHYS</sub> = 10.0%)	V <sub>UVDET</sub> × 0.09	V <sub>UVDET</sub> × 0.10	V <sub>UVDET</sub> × 0.11	V	1
过压滞后幅度*3	V <sub>OVHYS</sub>	S-191A06xx ~ S-191A49xx (V <sub>OVHYS</sub> = 0%)	-	V <sub>OVDET</sub> × 0.00	-	V	1
		S-191AA6xx ~ S-191AE9xx (V <sub>OVHYS</sub> = 3.0%)	V <sub>OVDET</sub> × 0.02	V <sub>OVDET</sub> × 0.03	V <sub>OVDET</sub> × 0.04	V	1
		S-191AG6xx ~ S-191AL9xx (V <sub>OVHYS</sub> = 5.0%)	V <sub>OVDET</sub> × 0.04	V <sub>OVDET</sub> × 0.05	V <sub>OVDET</sub> × 0.06	V	1
		S-191AN6xx ~ S-191AS9xx (V <sub>OVHYS</sub> = 10.0%)	V <sub>OVDET</sub> × 0.09	V <sub>OVDET</sub> × 0.10	V <sub>OVDET</sub> × 0.11	V	1
消耗电流	I <sub>SS1</sub>	V <sub>DD</sub> = 5.0 V, V <sub>SENSE</sub> = (V <sub>UVREL(S)</sub> + V <sub>OVREL(S)</sub> ) / 2	-	1.5	2.6	μA	5
工作电压	V <sub>DD</sub>	-	2.5	-	6.0	V	1
输出电流	I <sub>OUT</sub>	RO端子N沟道驱动器, V <sub>DD</sub> = 2.5 V, V <sub>DS</sub> *4 = 0.5 V, V <sub>SENSE</sub> = V <sub>UVDET(S)</sub> - 0.5 V	2.50	-	-	mA	2
泄漏电流	I <sub>LEAK</sub>	RO端子N沟道驱动器, V <sub>DD</sub> = 6.0 V, V <sub>RO</sub> = 6.0 V, V <sub>SENSE</sub> = (V <sub>UVREL(S)</sub> + V <sub>OVREL(S)</sub> ) / 2	-	-	0.20	μA	2
检测响应时间*5	t <sub>RESET</sub>	-	-	10.0	40.0	μs	3
解除延迟时间*6	t <sub>DELAY</sub>	C <sub>D</sub> = 3.3 nF	8.5	10.0	11.5	ms	3
SENSE端子电阻	R <sub>SENSE</sub>	-	3.3	-	42.5	MΩ	5
MR端子输入电压 "H"	V <sub>MRH</sub>	-	2.0	-	-	V	4
MR端子输入电压 "L"	V <sub>MRL</sub>	-	-	-	0.6	V	4
MR端子电阻	R <sub>M</sub>	-	0.91	2.20	5.71	MΩ	4
CD端子放电通态电阻	R <sub>CD</sub>	V <sub>DD</sub> = 2.5 V, V <sub>CD</sub> = 0.7 V	0.15	-	0.90	kΩ	-

\*1. V<sub>UVDET</sub> : 实际欠压检测电压值、V<sub>UVDET(S)</sub> : 设定欠压检测电压值

\*2. V<sub>OVDET</sub> : 实际过压检测电压值、V<sub>OVDET(S)</sub> : 设定过压检测电压值

\*3. V<sub>UVREL</sub> : 实际欠压解除电压、V<sub>UVREL(S)</sub> : 设定欠压解除电压  
V<sub>OVREL</sub> : 实际过压解除电压、V<sub>OVREL(S)</sub> : 设定过压解除电压  
V<sub>UVREL</sub>、V<sub>OVREL</sub>如下所示。

无滞后幅度 : V<sub>UVREL</sub> = V<sub>UVDET</sub>, V<sub>OVREL</sub> = V<sub>OVDET</sub>

有滞后幅度 : V<sub>UVREL</sub> = V<sub>UVDET</sub> + V<sub>UVHYS</sub>, V<sub>OVREL</sub> = V<sub>OVDET</sub> - V<sub>OVHYS</sub>

\*4. V<sub>DS</sub> : 输出晶体管的漏极、源极间电压

\*5. 当V<sub>SENSE</sub>一次达到解除电压后, 从对SENSE端子施加V<sub>UVDET(S)</sub> + 0.5 V → V<sub>UVDET(S)</sub> - 0.5 V或V<sub>OVDET(S)</sub> - 0.5 V → V<sub>OVDET(S)</sub> + 0.5 V的脉冲电压开始, 到V<sub>UV</sub>或V<sub>OV</sub>达到V<sub>DD</sub>的50%为止的时间。

另外, 当V<sub>OVDET(S)</sub> - V<sub>UVDET(S)</sub> ≤ 0.5 V时, 从对SENSE端子施加 (V<sub>UVREL(S)</sub> + V<sub>OVREL(S)</sub>) / 2 → V<sub>UVREL(S)</sub> - 0.5 V或 (V<sub>UVREL(S)</sub> + V<sub>OVREL(S)</sub>) / 2 → V<sub>OVREL(S)</sub> + 0.5 V的脉冲电压开始, 到V<sub>UV</sub>或V<sub>OV</sub>达到V<sub>DD</sub>的50%为止的时间。

\*6. 从对SENSE端子施加V<sub>UVREL(S)</sub> - 0.5 V → V<sub>UVREL(S)</sub> × 1.03 V或V<sub>OVREL(S)</sub> + 0.5 V → V<sub>OVREL(S)</sub> × 0.97 V的脉冲电压开始, 到V<sub>UV</sub>或V<sub>OV</sub>达到V<sub>DD</sub>的50%为止的时间。

2. HSNT-8(1616)B

表9

(除特殊注明以外 : Ta = -40°C ~ +125°C)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
欠压检测电压*1	V <sub>UVDET</sub>	V <sub>DD</sub> = 5.0 V, 0.6 V ≤ V <sub>UVDET(S)</sub> ≤ 4.9 V	V <sub>UVDET(S)</sub> × 0.985	V <sub>UVDET(S)</sub>	V <sub>UVDET(S)</sub> × 1.015	V	6
过压检测电压*2	V <sub>OVDET</sub>	V <sub>DD</sub> = 5.0 V, 0.7 V ≤ V <sub>OVDET(S)</sub> ≤ 5.5 V	V <sub>OVDET(S)</sub> × 0.985	V <sub>OVDET(S)</sub>	V <sub>OVDET(S)</sub> × 1.015	V	6
欠压滞后幅度*3	V <sub>UVHYS</sub>	S-191A06xx ~ S-191A49xx (V <sub>UVHYS</sub> = 0%)	-	V <sub>UVDET</sub> × 0.00	-	V	6
		S-191AA6xx ~ S-191AE9xx (V <sub>UVHYS</sub> = 3.0%)	V <sub>UVDET</sub> × 0.02	V <sub>UVDET</sub> × 0.03	V <sub>UVDET</sub> × 0.04	V	6
		S-191AG6xx ~ S-191AL9xx (V <sub>UVHYS</sub> = 5.0%)	V <sub>UVDET</sub> × 0.04	V <sub>UVDET</sub> × 0.05	V <sub>UVDET</sub> × 0.06	V	6
		S-191AN6xx ~ S-191AS9xx (V <sub>UVHYS</sub> = 10.0%)	V <sub>UVDET</sub> × 0.09	V <sub>UVDET</sub> × 0.10	V <sub>UVDET</sub> × 0.11	V	6
过压滞后幅度*3	V <sub>OVHYS</sub>	S-191A06xx ~ S-191A49xx (V <sub>OVHYS</sub> = 0%)	-	V <sub>OVDET</sub> × 0.00	-	V	6
		S-191AA6xx ~ S-191AE9xx (V <sub>OVHYS</sub> = 3.0%)	V <sub>OVDET</sub> × 0.02	V <sub>OVDET</sub> × 0.03	V <sub>OVDET</sub> × 0.04	V	6
		S-191AG6xx ~ S-191AL9xx (V <sub>OVHYS</sub> = 5.0%)	V <sub>OVDET</sub> × 0.04	V <sub>OVDET</sub> × 0.05	V <sub>OVDET</sub> × 0.06	V	6
		S-191AN6xx ~ S-191AS9xx (V <sub>OVHYS</sub> = 10.0%)	V <sub>OVDET</sub> × 0.09	V <sub>OVDET</sub> × 0.10	V <sub>OVDET</sub> × 0.11	V	6
消耗电流	I <sub>SS1</sub>	V <sub>DD</sub> = 5.0 V, V <sub>SENSE</sub> = (V <sub>UVREL(S)</sub> + V <sub>OVREL(S)</sub> ) / 2	-	1.5	2.6	μA	10
工作电压	V <sub>DD</sub>	-	2.5	-	6.0	V	6
输出电流	I <sub>OUT</sub>	UV端子N沟道驱动器, V <sub>DD</sub> = 2.5V, V <sub>DS</sub> *4 = 0.5 V, V <sub>SENSE</sub> = V <sub>UVDET(S)</sub> - 0.5 V	2.50	-	-	mA	7
		OV端子N沟道驱动器, V <sub>DD</sub> = 2.5 V, V <sub>DS</sub> *4 = 0.5 V, V <sub>SENSE</sub> = V <sub>OVDET(S)</sub> + 0.5 V	2.50	-	-	mA	7
泄漏电流	I <sub>LEAK</sub>	UV端子N沟道驱动器, V <sub>DD</sub> = 6.0 V, V <sub>UV</sub> = 6.0 V, V <sub>SENSE</sub> = 6.0 V	-	-	0.10	μA	7
		OV端子N沟道驱动器, V <sub>DD</sub> = 6.0 V, V <sub>OV</sub> = 6.0 V, V <sub>SENSE</sub> = 0 V	-	-	0.10	μA	7
检测响应时间*5	t <sub>RESET</sub>	-	-	10.0	40.0	μs	8
解除延迟时间*6	t <sub>DELAY</sub>	C <sub>D</sub> = 3.3 nF	8.5	10.0	11.5	ms	8
SENSE端子电阻	R <sub>SENSE</sub>	-	3.3	-	42.5	MΩ	10
MR端子输入电压 "H"	V <sub>MRH</sub>	-	2.0	-	-	V	9
MR端子输入电压 "L"	V <sub>MRL</sub>	-	-	-	0.6	V	9
MR端子电阻	R <sub>M</sub>	-	0.91	2.20	5.71	MΩ	9
CD端子放电通态电阻	R <sub>CD</sub>	V <sub>DD</sub> = 2.5 V, V <sub>CD</sub> = 0.7 V	0.15	-	0.90	kΩ	-

\*1. V<sub>UVDET</sub> : 实际欠压检测电压值、V<sub>UVDET(S)</sub> : 设定欠压检测电压值

\*2. V<sub>OVDET</sub> : 实际过压检测电压值、V<sub>OVDET(S)</sub> : 设定过压检测电压值

\*3. V<sub>UVREL</sub> : 实际欠压解除电压、V<sub>UVREL(S)</sub> : 设定欠压解除电压

V<sub>OVREL</sub> : 实际过压解除电压、V<sub>OVREL(S)</sub> : 设定过压解除电压

V<sub>UVREL</sub>、V<sub>OVREL</sub>如下所示。

无滞后幅度 : V<sub>UVREL</sub> = V<sub>UVDET</sub>, V<sub>OVREL</sub> = V<sub>OVDET</sub>

有滞后幅度 : V<sub>UVREL</sub> = V<sub>UVDET</sub> + V<sub>UVHYS</sub>, V<sub>OVREL</sub> = V<sub>OVDET</sub> - V<sub>OVHYS</sub>


\*4. V<sub>DS</sub> : 输出晶体管的漏极、源极间电压

\*5. 当V<sub>SENSE</sub>一次达到解除电压后, 从对SENSE端子施加V<sub>UVDET(S)</sub> + 0.5 V → V<sub>UVDET(S)</sub> - 0.5 V或V<sub>OVDET(S)</sub> - 0.5 V → V<sub>OVDET(S)</sub> + 0.5 V的脉冲电压开始, 到V<sub>UV</sub>或V<sub>OV</sub>达到V<sub>DD</sub>的50%为止的时间。

\*6. 从对SENSE端子施加V<sub>UVREL(S)</sub> - 0.5 V → V<sub>UVREL(S)</sub> × 1.03 V或V<sub>OVREL(S)</sub> + 0.5 V → V<sub>OVREL(S)</sub> × 0.97 V V的脉冲电压开始, 到V<sub>UV</sub>或V<sub>OV</sub>达到V<sub>DD</sub>的50%为止的时间。


■ 测定电路

1. SOT-23-6

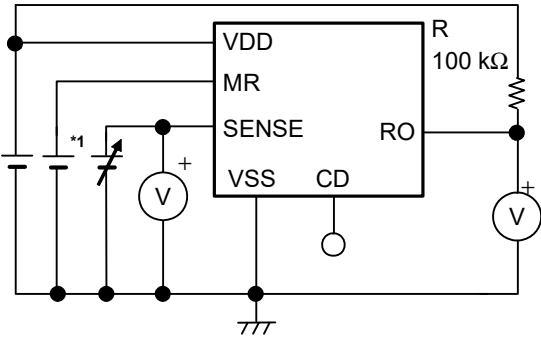


\*1. 设置为V<sub>DD</sub>

图7 测定电路1

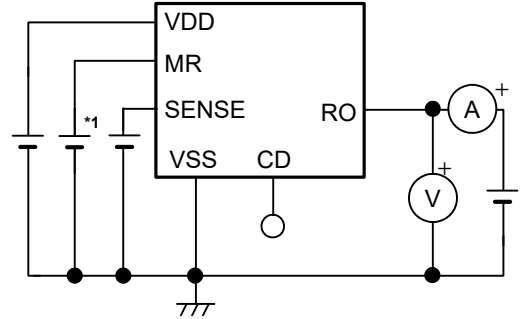

\*1. 设置为V<sub>DD</sub>

图8 测定电路2

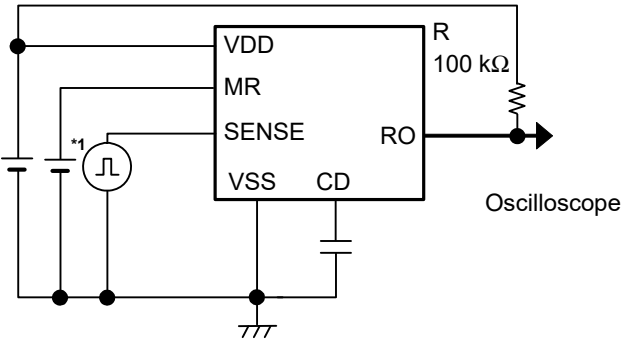

\*1. 设置为V<sub>DD</sub>

图9 测定电路3


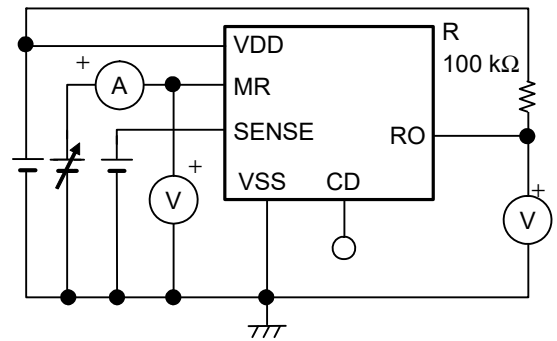



图10 测定电路4

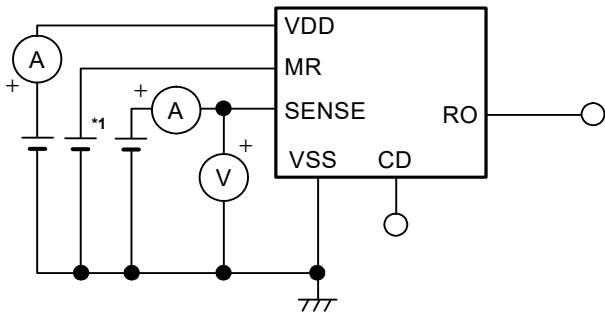

\*1. 设置为V<sub>DD</sub>


图11 测定电路5

2. HSNT-8(1616)B

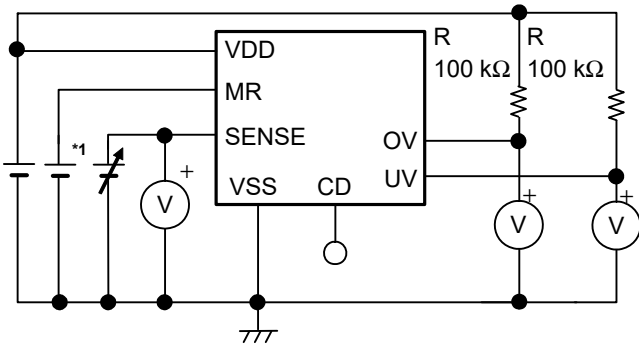


\*1. 设置为V<sub>DD</sub>

图12 测定电路6

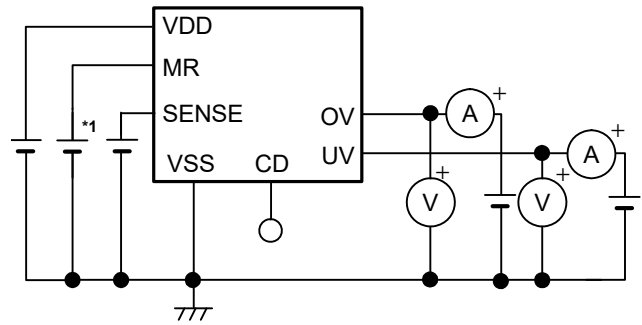

\*1. 设置为V<sub>DD</sub>

图13 测定电路7

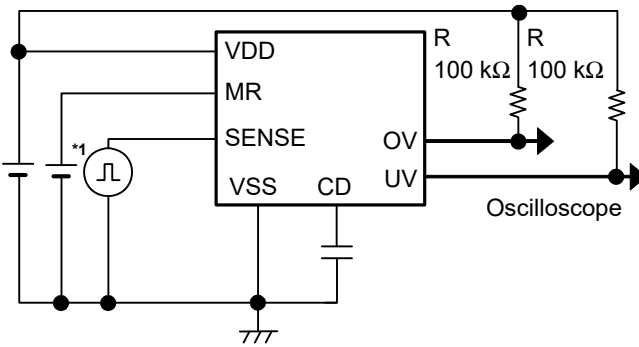

\*1. 设置为V<sub>DD</sub>

图14 测定电路8


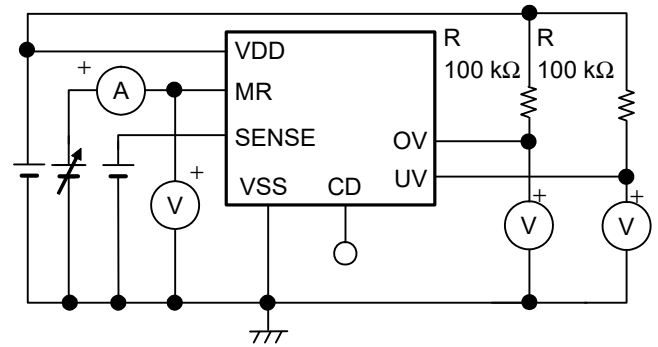


图15 测定电路9

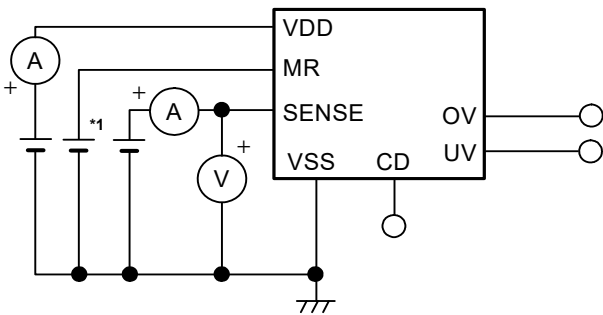


\*1. 设置为V<sub>DD</sub>

图16 测定电路10

## ■ 标准电路


### 1. SOT-23-6

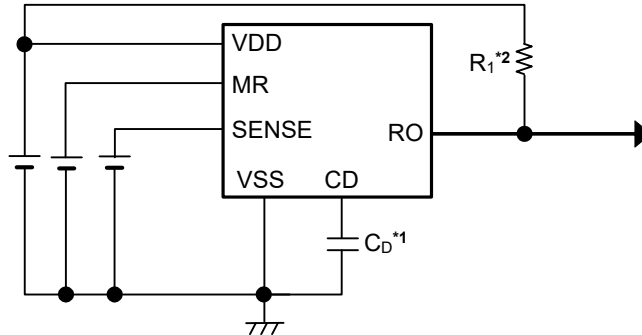

- \*1.  $C_D$ 是解除延迟时间调整用电容器。请直接连接在CD端子 - VSS端子之间。
- \*2.  $R_1$ 是输出端子的外部上拉电阻。

图17

### 2. HSNT-8(1616)B

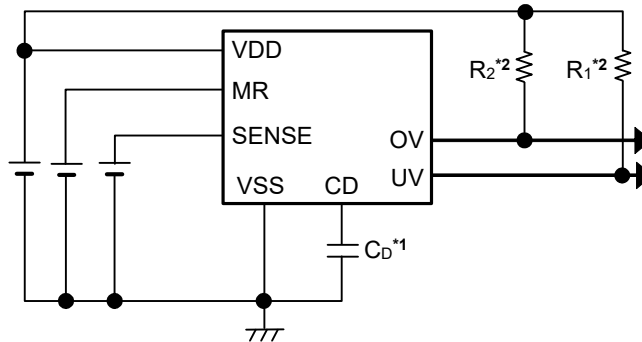

- \*1.  $C_D$ 是解除延迟时间调整用电容器。请直接连接在CD端子 - VSS端子之间。
- \*2.  $R_1, R_2$ 是输出端子的外部上拉电阻。

图18

**注意** 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。在实际的应用电路上，请对包括温度特性等进行充分的实测试证后再设定参数。

## ■ 使用条件

解除延迟时间调整用电容器 ( $C_D$ )：推荐使用大于或等于0.33 nF的陶瓷电容器

## ■ 解除延迟时间调整用电容器 ( $C_D$ ) 的选定

为了调整检测器的解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ )，本IC需要在CD端子 - VSS端子之间设置解除延迟时间调整用电容器 ( $C_D$ )。详情请参阅 "■ 工作说明"、"3. 延迟电路"。

**注意** 在实际的应用电路上，请对包括温度特性等进行充分的实测试证后再选定 $C_D$ 。

## ■ 用语的说明

### 1. 检测电压 ( $V_{UVDET}$ , $V_{OVDET}$ )

检测电压是指图23或图24的输出电压切换到 "L" 时的SENSE端子的电压。即使是同样产品的检测电压也有不同程度的差异,因此差异而引起的检测电压的最小值到最大值的范围称为检测电压范围 (参阅 "图19 过压检测电压"、"图21 欠压检测电压")。

表10

检测工作	检测电压	输出电压	检测电压范围
欠压检测	$V_{UVDET}$	$V_{RO} / V_{UV} = "H" \rightarrow "L"$	$V_{UVDET}$ (最小值) ~ $V_{UVDET}$ (最大值)
过压检测	$V_{OVDET}$	$V_{RO} / V_{OV} = "H" \rightarrow "L"$	$V_{OVDET}$ (最小值) ~ $V_{OVDET}$ (最大值)

例如 :  $V_{UVDET} = 4.0$  V产品时, 检测电压为 $3.940$  V $\leq V_{UVDET} \leq 4.060$  V的范围内的一点。  
也就是说, 既有 $V_{UVDET} = 3.940$  V的产品, 也有 $V_{UVDET} = 4.060$  V的产品。

### 2. 解除电压 ( $V_{UVREL}$ , $V_{OVREL}$ )

解除电压是指图23或图24的输出电压切换到 "H" 时的SENSE端子的电压。即使是同样产品的解除电压也有不同程度的差异,因此差异而引起的解除电压的最小值到最大值的范围称为解除电压范围 (参阅 "图20 过压解除电压"、"图22 欠压解除电压")。

解除电压为下述范围所示与检测电压的差。

- S-191AA6xx ~ S-191AE9xx : 2% ~ 4% (3% (典型值))
- S-191AG6xx ~ S-191AL9xx : 4% ~ 6% (5% (典型值))
- S-191AN6xx ~ S-191AS9xx : 9% ~ 11% (10% (典型值))

表11

检测工作	解除电压	输出电压	解除电压范围
欠压检测	$V_{UVREL}$	$V_{RO} / V_{UV} = "L" \rightarrow "H"$	$V_{UVREL}$ (最小值) ~ $V_{UVREL}$ (最大值)
过压检测	$V_{OVREL}$	$V_{RO} / V_{OV} = "L" \rightarrow "H"$	$V_{OVREL}$ (最小值) ~ $V_{OVREL}$ (最大值)

例如 : S-191AS0xx、 $V_{UVDET} = 4.0$  V产品时,  $V_{UVREL} = 4.40$  V (典型值), 解除电压为 $4.29$  V $\leq V_{UVREL} \leq 4.51$  V的范围内的一点。  
也就是说, 既有 $V_{UVREL} = 4.29$  V的产品, 也有 $V_{UVREL} = 4.51$  V的产品。



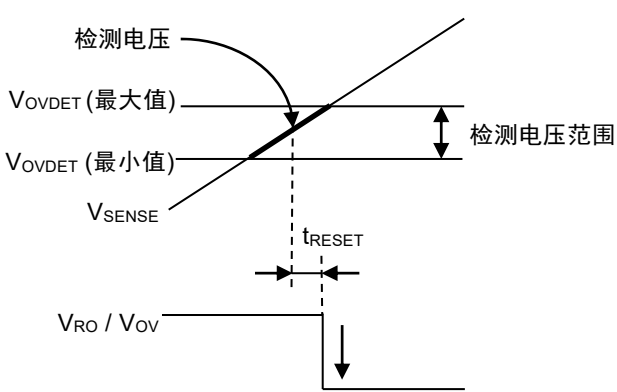


图19 过压检测电压

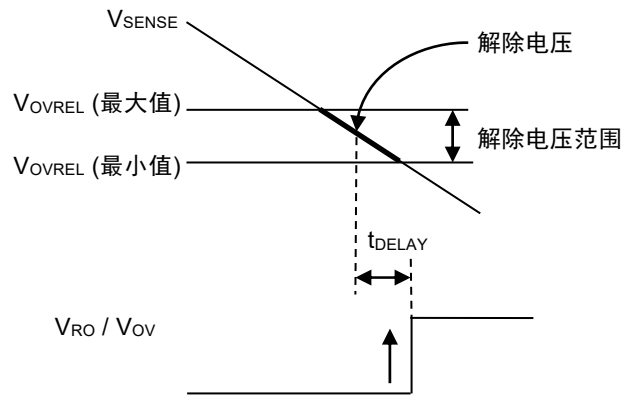


图20 过压解除电压

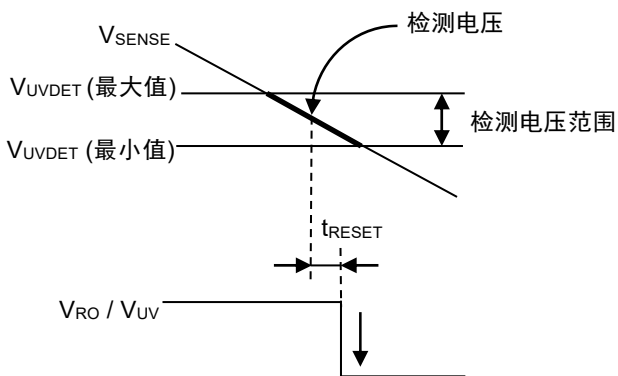


图21 欠压检测电压

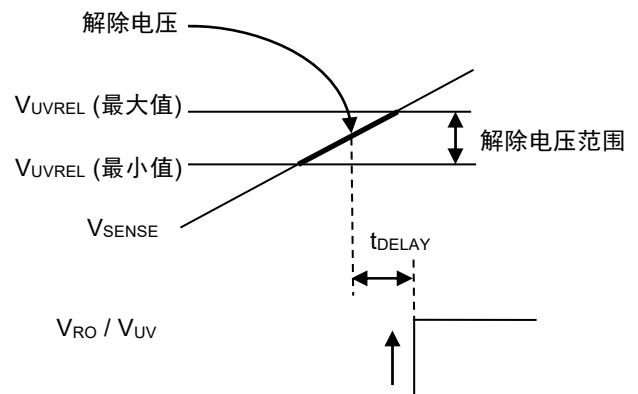


图22 欠压解除电压

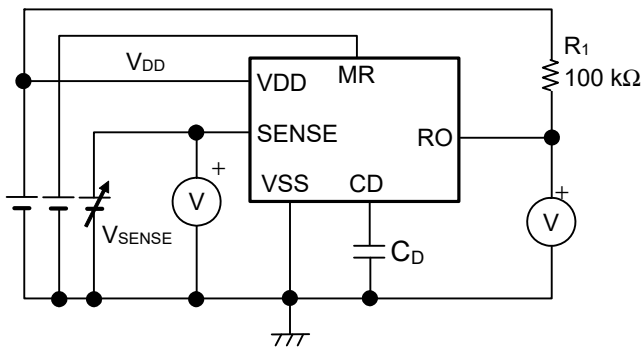


图23 SOT-23-6的检测电压、解除电压的测定电路

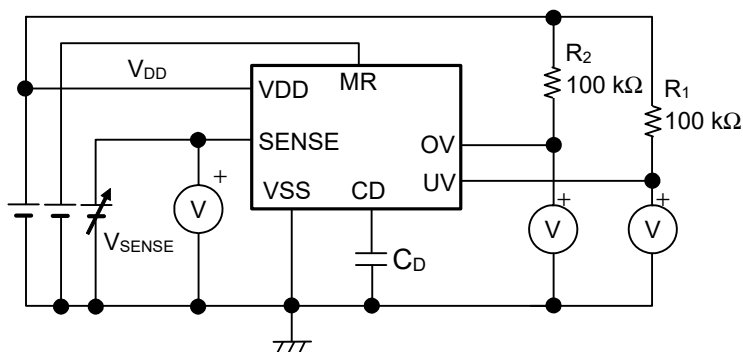


图24 HSNT-8(1616)B的检测电压、解除电压的测定电路

### 3. 滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ , $V_{OVHYS}$ )

滞后幅度是检测电压与解除电压之间的电压差。在检测电压与解除电压之间带有滞后幅度，可以防止在因噪声等侵入输入电压时而产生的误工作。

- 欠压滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ ):  $V_{UVREL} - V_{UVDET}$
- 过压滞后幅度 ( $V_{OVHYS}$ ):  $V_{OVDET} - V_{OVREL}$

### 4. 击穿电流

击穿电流是在电压检测器的检测以及解除时瞬间流经VDD端子的电流。

## ■ 工作说明


### 1. 基本工作

如图25、图27、图29、图31所示，以通过电阻 ( $R_1, R_2$ ) 上拉RO端子或UV端子、OV端子为例，说明检测器的基本工作。

#### 1.1 SOT-23-6

##### 1.1.1 无滞后幅度

- (1) 欠压检测状态 → 解除状态 (欠压解除状态)  
 当SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 超过欠压解除电压 ( $V_{UVREL} = V_{UVDET}$ )，经过了解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后，RO端子的输出为 "H"。
- (2) 解除状态 → 过压检测状态  
 当 $V_{SENSE}$ 上升并超过过压检测电压 ( $V_{OVDET}$ )，经过了检测响应时间 ( $t_{RESET}$ ) 后，RO端子的输出为 "L"。
- (3) 过压检测状态 → 解除状态 (过压解除状态)  
 当 $V_{SENSE}$ 下降并低于过压解除电压 ( $V_{OVREL} = V_{OVDET}$ )，经过了 $t_{DELAY}$ 后，RO端子的输出为 "H"。
- (4) 解除状态 → 欠压检测状态  
 当 $V_{SENSE}$ 下降并低于欠压检测电压 ( $V_{UVDET}$ )，经过了 $t_{RESET}$ 后，RO端子的输出为 "L"，处于欠压检测状态。

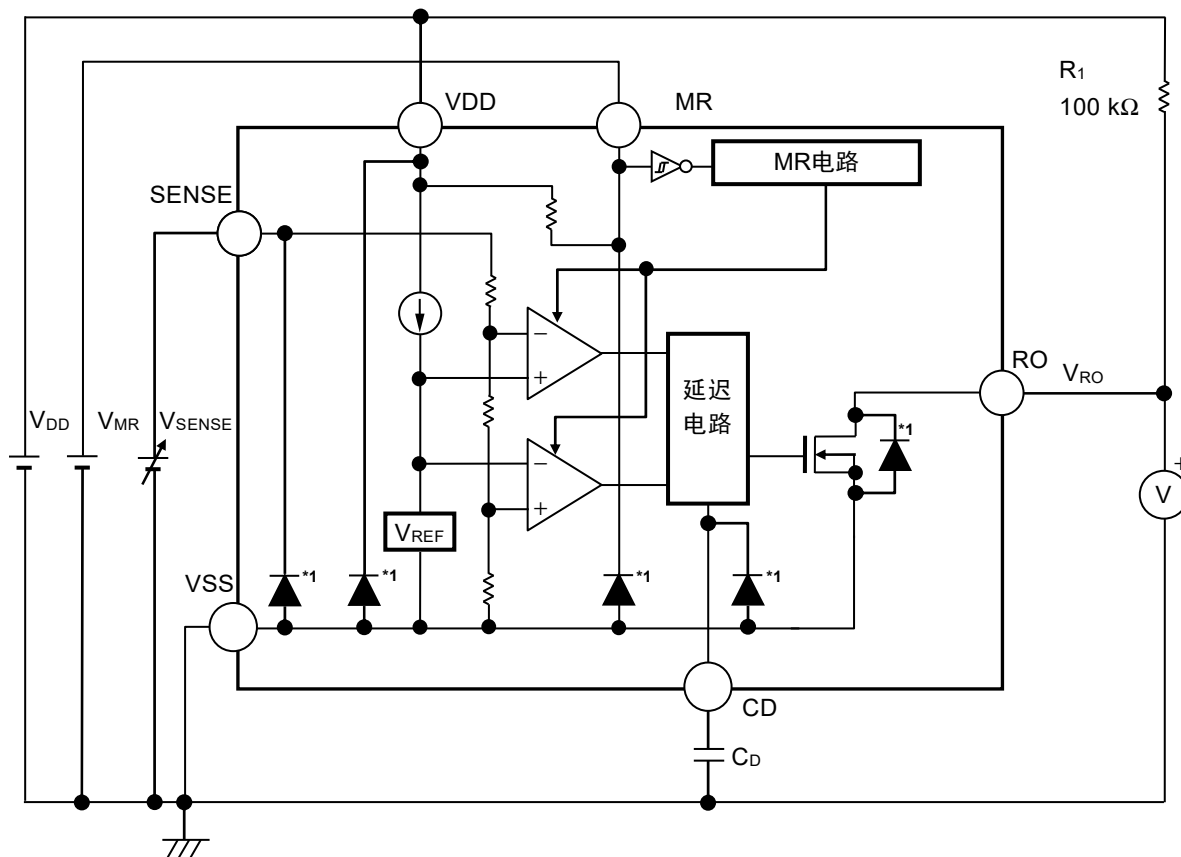

\*1. 寄生二极管

图25 工作说明


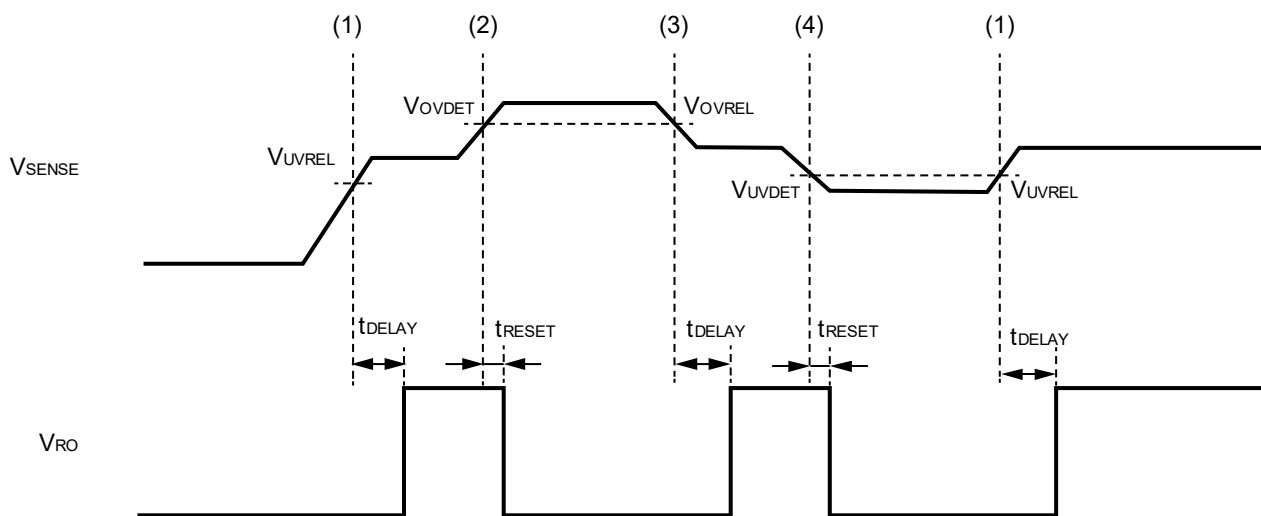


图26 时序

1.1.2 有滞后幅度

- (1) 欠压检测状态 → 解除状态 (欠压解除状态)  
 当SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 超过欠压解除电压 ( $V_{UVREL} = V_{UVDET} + V_{UVHYS}$ ), 经过了解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, RO端子的输出为 "H".
- (2) 解除状态 → 过压检测状态  
 当 $V_{SENSE}$ 上升并超过过压检测电压 ( $V_{OVDET}$ ), 经过了检测响应时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, RO端子的输出为 "L".
- (3) 过压检测状态 → 解除状态 (过压解除状态)  
 当 $V_{SENSE}$ 下降并低于过压解除电压 ( $V_{OVREL} = V_{OVDET} - V_{OVHYS}$ ), 经过了 $t_{DELAY}$ 后, RO端子的输出为 "H".
- (4) 解除状态 → 欠压检测状态  
 当 $V_{SENSE}$ 下降并低于欠压检测电压 ( $V_{UVDET}$ ), 经过了 $t_{RESET}$ 后, RO端子的输出为 "L", 处于欠压检测状态。

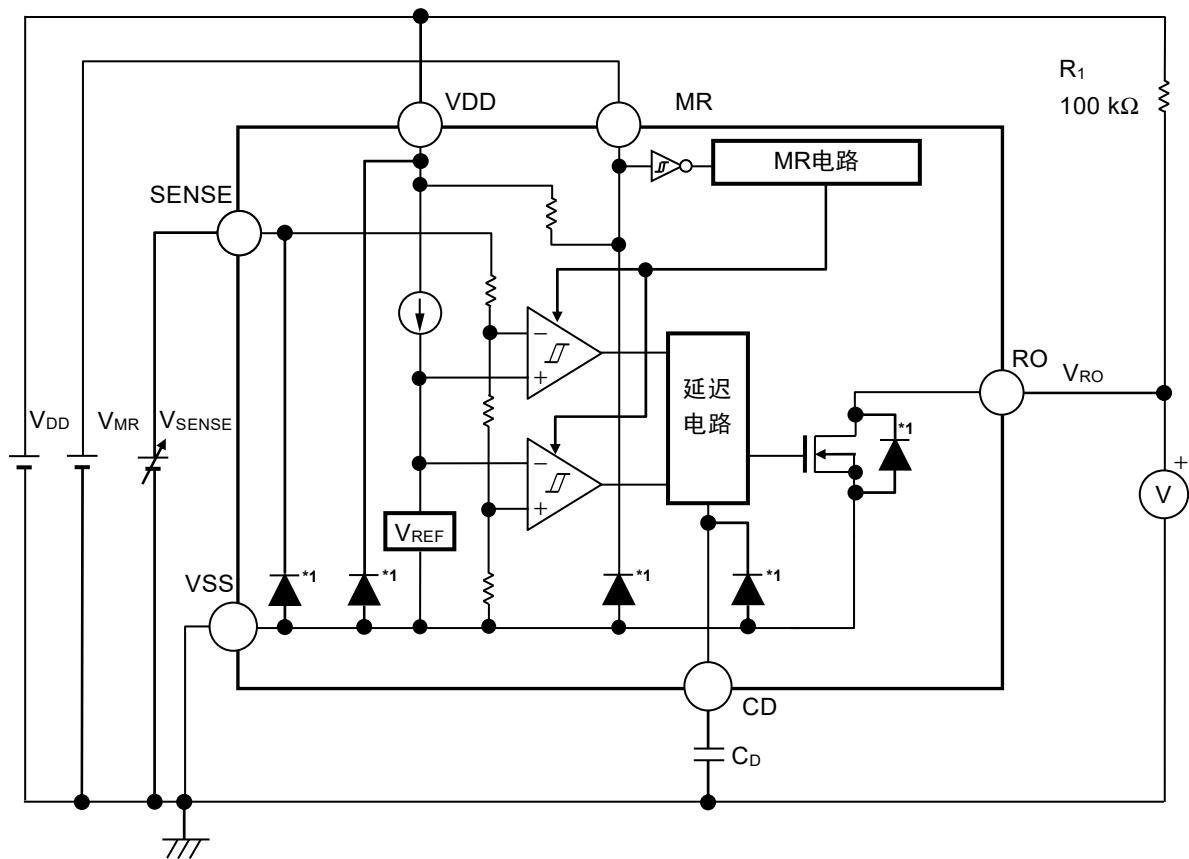

\*1. 寄生二极管

图27 工作说明


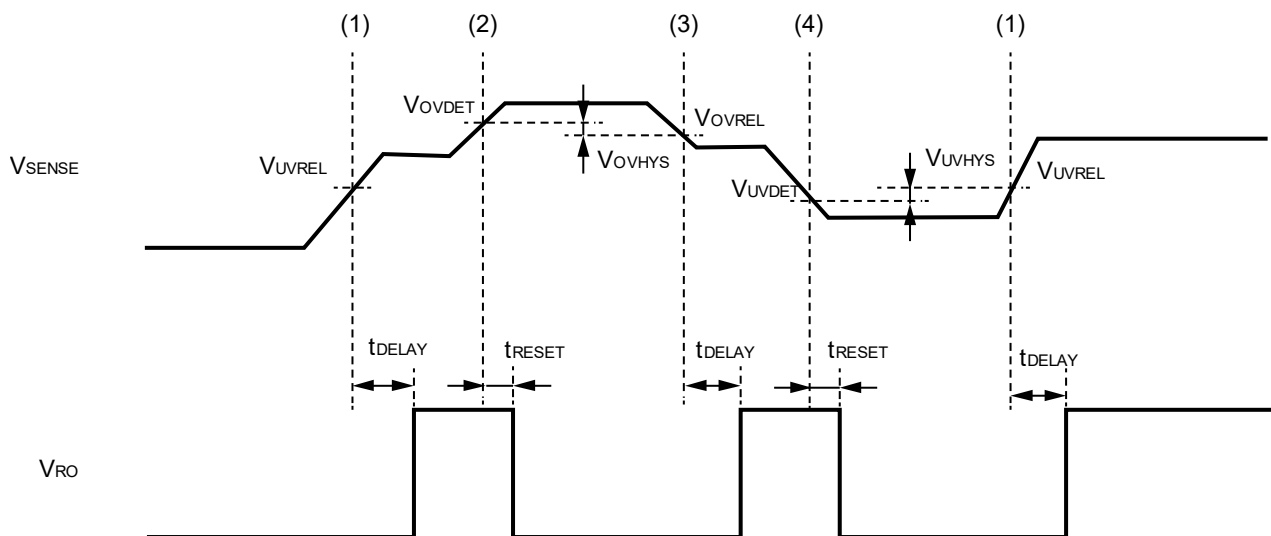


图28 时序

## 1.2 HSNT-8(1616)B

### 1.2.1 无滞后幅度

- (1) 欠压检测状态 → 解除状态 (欠压解除状态)  
 当SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 超过欠压解除电压 ( $V_{UVREL} = V_{UVDET}$ ), 经过了解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, UV端子的输出为 "H"。此时, OV端子的输出维持 "H"。
- (2) 解除状态 → 过压检测状态  
 当 $V_{SENSE}$ 上升并超过过压检测电压 ( $V_{OVDET}$ ), 经过了检测响应时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, OV端子的输出为 "L"。此时, UV端子的输出维持 "H"。
- (3) 过压检测状态 → 解除状态 (过压解除状态)  
 当 $V_{SENSE}$ 下降并低于过压解除电压 ( $V_{OVREL} = V_{OVDET}$ ), 经过了 $t_{DELAY}$ 后, OV端子的输出为 "H"。此时, UV端子的输出维持 "H"。
- (4) 解除状态 → 欠压检测状态  
 当 $V_{SENSE}$ 下降并低于欠压检测电压 ( $V_{UVDET}$ ), 经过了 $t_{RESET}$ 后, UV端子的输出为 "L", 处于欠压检测状态。此时, OV端子的输出维持 "H"。

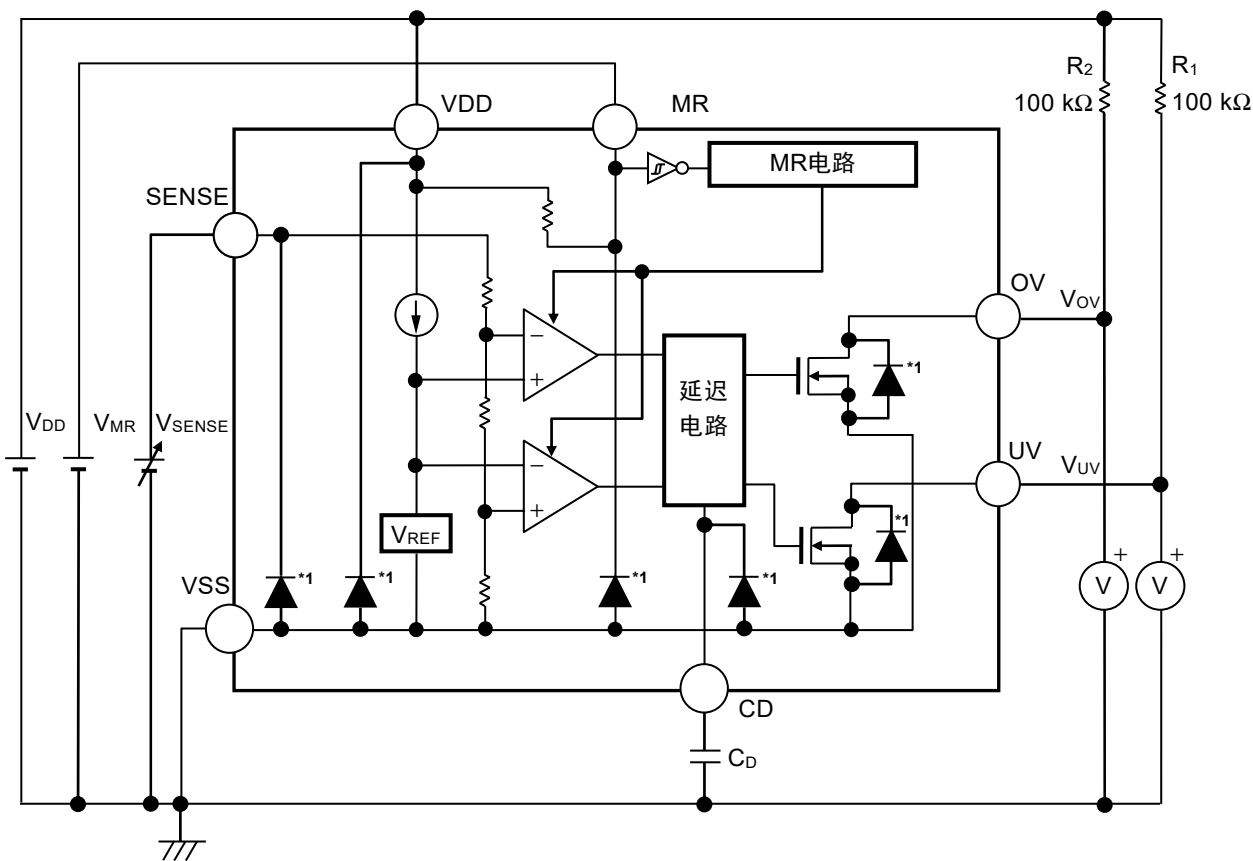

\*1. 寄生二极管

图29 工作说明


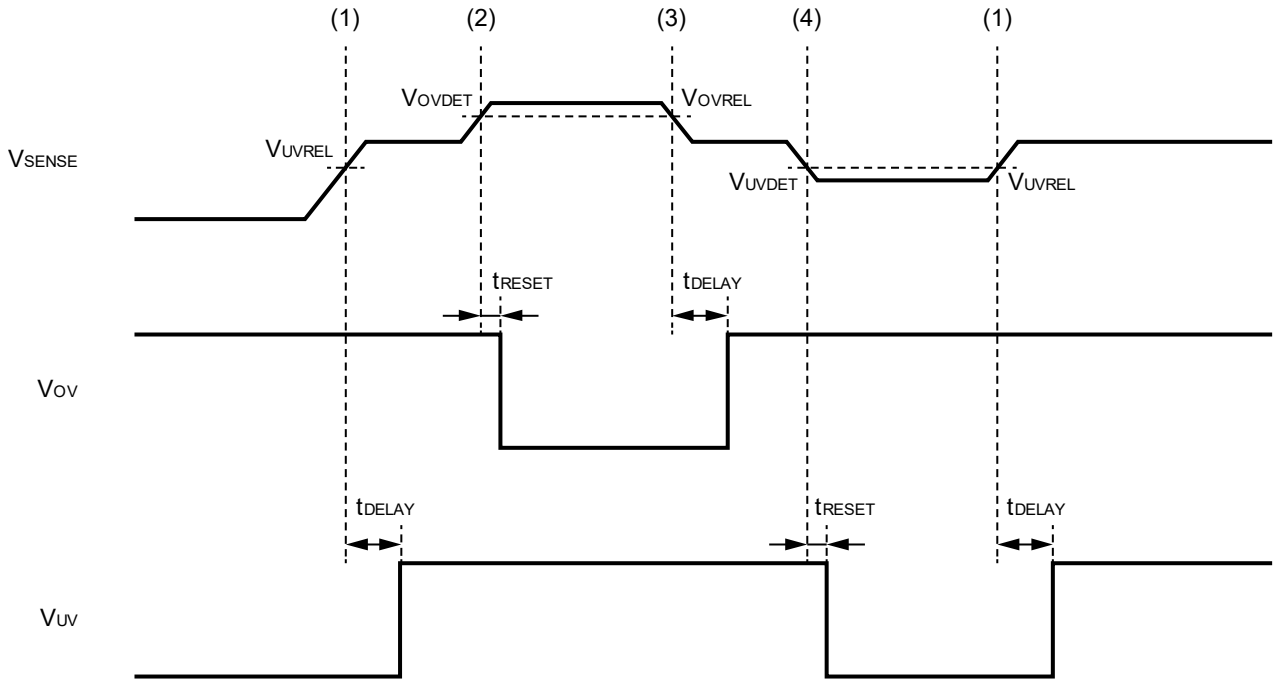


图30 时序



1.2.2 有滞后幅度

- (1) 欠压检测状态 → 解除状态 (欠压解除状态)  
 当SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 超过欠压解除电压 ( $V_{UVREL} = V_{UVDET} + V_{UVHYS}$ ), 经过了解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, UV端子的输出为 "H"。此时, OV端子的输出维持 "H"。
- (2) 解除状态 → 过压检测状态  
 当 $V_{SENSE}$ 上升并超过过压检测电压 ( $V_{OVDET}$ ), 经过了检测响应时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, OV端子的输出为 "L"。此时, UV端子的输出维持 "H"。
- (3) 过压检测状态 → 解除状态 (过压解除状态)  
 当 $V_{SENSE}$ 下降并低于过压解除电压 ( $V_{OVREL} = V_{OVDET} - V_{OVHYS}$ ), 经过了 $t_{DELAY}$ 后, OV端子的输出为 "H"。此时, UV端子的输出维持 "H"。
- (4) 解除状态 → 欠压检测状态  
 当 $V_{SENSE}$ 下降并低于欠压检测电压 ( $V_{UVDET}$ ), 经过了 $t_{RESET}$ 后, UV端子的输出为 "L", 处于欠压检测状态。此时, OV端子的输出维持 "H"。

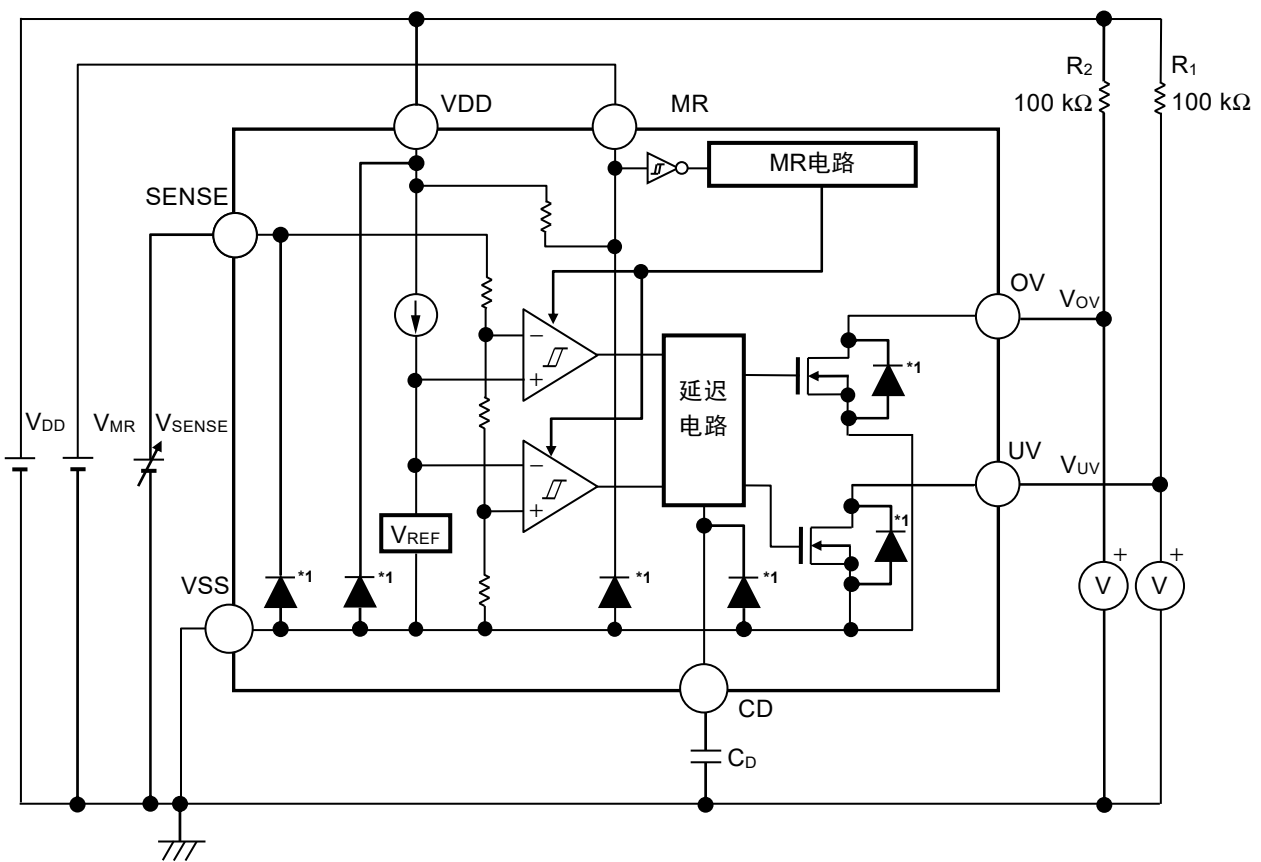

\*1. 寄生二极管

图31 工作说明

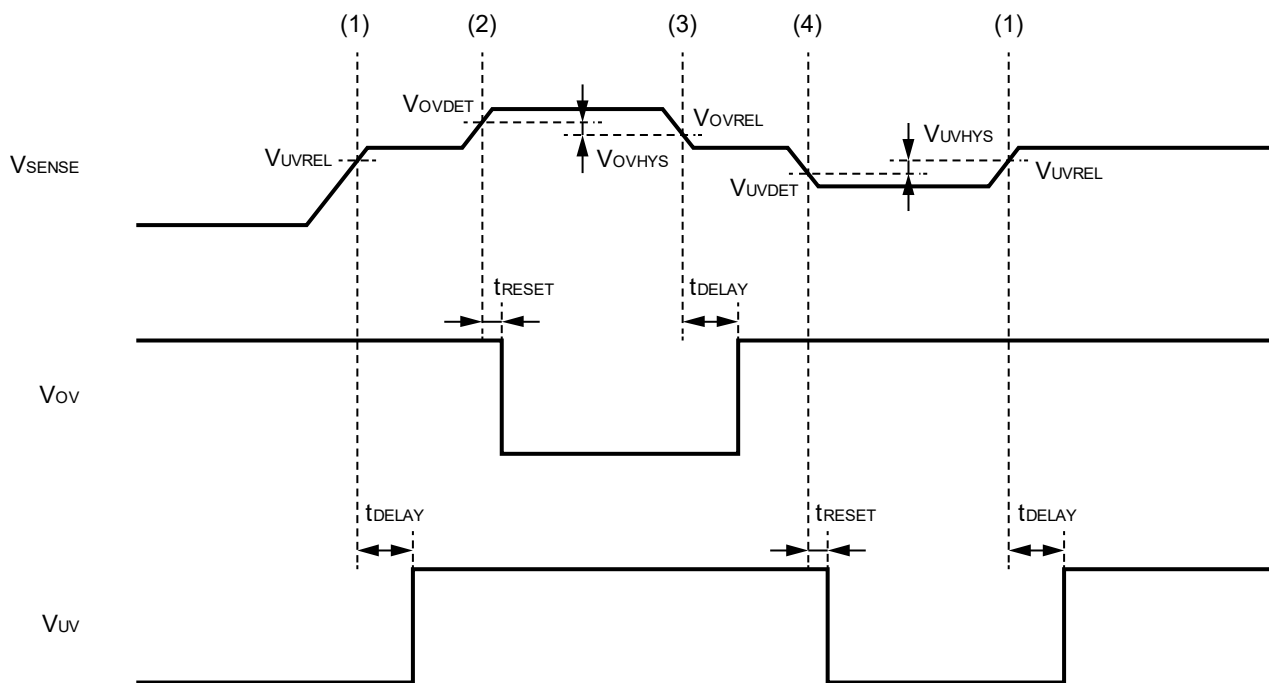


图32 时序

## 2. SENSE端子

SENSE端子是检测电压的输入端子。因为区分了电源的VDD端子和检测电压用的SENSE端子，只要对VDD端子提供电压，即使SENSE端子的输入电压低于最低工作电压，也能保持复位信号。

### 2.1 检测电压外部设定时的误差

如图33、图34所示，通过将电阻 ( $R_A$ ) 和电阻 ( $R_B$ ) 分压后的节点与SENSE端子连接，便可对欠压检测电压、过压检测电压进行外部设定。

传统的无SENSE端子的产品因必须使分压节点与VDD端子连接，因此外部电阻不能太大。这是因为VDD端子在检测或解除的切换时会有击穿电流流经，若外部电阻过大则容易发生振荡或滞后幅度的误差变大等问题。

本IC由于可将分压节点连接到没有击穿电流流经的SENSE端子，因此容易增大图33、图34的 $R_A$ 、 $R_B$ 。但会产生流经内部电阻 ( $R_{SENSE}$ ) 的电流份额的误差，务请注意。

尽管本IC为减小此误差特增大了 $R_{SENSE}^{*1}$ ，请仔细选定 $R_A$ 、 $R_B$ 以便将误差控制在容许范围之内。

\*1. 3.3 M $\Omega$  (最小值)

## 2.2 RA、RB的选定

在图33、图34中，外部设定的欠压检测电压 (V<sub>DUX</sub>)、过压检测电压 (V<sub>DOX</sub>) 与实际的检测电压 (V<sub>UVDET</sub>, V<sub>OVDET</sub>) 的理想关系式如下所示。

$$V_{DUX} = V_{UVDET} \times \left(1 + \frac{R_A}{R_B}\right) \dots\dots\dots (1)$$

$$V_{DOX} = V_{OVDET} \times \left(1 + \frac{R_A}{R_B}\right) \dots\dots\dots (1)$$

但实际上，会产生流经R<sub>SENSE</sub>的电流份额的误差。

在考虑此误差的情况下，V<sub>DUX</sub>、V<sub>DOX</sub>和V<sub>UVDET</sub>、V<sub>OVDET</sub>的关系式如下所示。

$$\begin{aligned} V_{DUX} &= V_{UVDET} \times \left(1 + \frac{R_A}{R_B \parallel R_{SENSE}}\right) \\ &= V_{UVDET} \times \left(1 + \frac{R_A}{\frac{R_B \times R_{SENSE}}{R_B + R_{SENSE}}}\right) \\ &= V_{UVDET} \times \left(1 + \frac{R_A}{R_B}\right) + \frac{R_A}{R_{SENSE}} \times V_{UVDET} \dots\dots\dots (2) \end{aligned}$$

$$V_{DOX} = V_{OVDET} \times \left(1 + \frac{R_A}{R_B}\right) + \frac{R_A}{R_{SENSE}} \times V_{OVDET} \dots\dots\dots (2)$$

从 (1)、(2) 式可知，误差为V<sub>UVDET</sub> ×  $\frac{R_A}{R_{SENSE}}$ 、V<sub>OVDET</sub> ×  $\frac{R_A}{R_{SENSE}}$ 。

用 (1) 式的右边除以误差的误差率如下所示。

$$\frac{R_A \times R_B}{R_{SENSE} \times (R_A + R_B)} \times 100 [\%] = \frac{R_A \parallel R_B}{R_{SENSE}} \times 100 [\%] \dots\dots (3)$$

从 (3) 式可知，R<sub>A</sub>和R<sub>B</sub>的电阻值相对R<sub>SENSE</sub>越小，误差率则越小。

此外，外部设定的欠压滞后幅度 (V<sub>HUX</sub>)、过压滞后幅度 (V<sub>HOX</sub>) 与滞后幅度 (V<sub>UVHYS</sub>, V<sub>OVBYS</sub>) 的关系式如下所示。它同检测电压一样也会因R<sub>SENSE</sub>而发生误差。

$$V_{HUX} = V_{UVHYS} \times \left(1 + \frac{R_A}{R_B}\right) \dots\dots\dots (4)$$

$$V_{HOX} = V_{OVBYS} \times \left(1 + \frac{R_A}{R_B}\right) \dots\dots\dots (4)$$

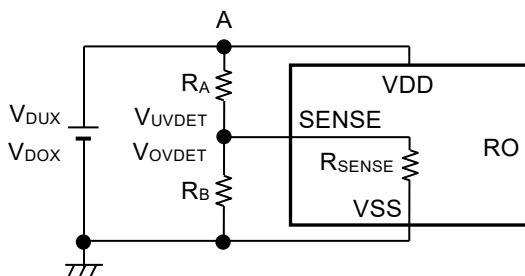


图33 SOT-23-6的检测电压外部设定电路

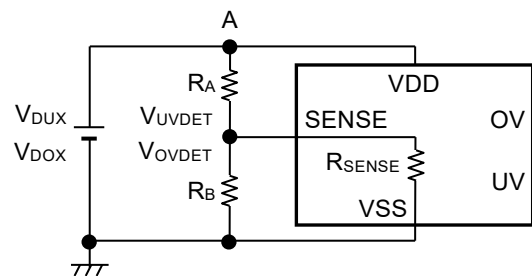


图34 HSNT-8(1616)B的检测电压外部设定电路

**注意** R<sub>A</sub>、R<sub>B</sub>如过大，SENSE端子的输入阻抗则变高，可能会因噪声而引起误工作。如遇此情况，则请在SENSE端子 - VSS端子之间连接电容器。

### 3. 延迟电路

延迟电路具有调整当SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 在如表12所示状态开始到输出端子反转为止的解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 的功能。

表12

解除工作	状态	输出端子
欠压解除	欠压解除电压 ( $V_{UVREL} = V_{UVDET} + V_{UVHYS}$ ) 以上	RO端子 / UV端子
过压解除	过压解除电压 ( $V_{OVREL} = V_{OVDET} - V_{OVHYS}$ ) 以下	RO端子 / OV端子

$t_{DELAY}$ 是由延迟系数、解除延迟时间调整用电容器 ( $C_D$ ) 及CD端子处于开路状态时的解除延迟时间 ( $t_{DELAY0}$ ) 而决定, 按如下公式计算。

$$t_{DELAY} [ms] = \text{延迟系数} \times C_D [nF] + t_{DELAY0} [ms]$$

表13

工作温度	延迟系数		
	最小值	典型值	最大值
Ta = +125°C	2.64	2.90	3.24
Ta = +25°C	2.67	3.00	3.18
Ta = -40°C	2.72	3.00	3.34

表14

工作温度	CD端子处于开路状态时的解除延迟时间 ( $t_{DELAY0}$ )		
	最小值	典型值	最大值
Ta = +125°C	0.05	0.09	0.24
Ta = +25°C	0.05	0.10	0.22
Ta = -40°C	0.06	0.11	0.27

另外, 手动复位功能工作时的解除延迟时间 ( $t_{DELAYMR}$ ) 是由延迟系数、解除延迟时间调整用电容器 ( $C_D$ )、手动复位功能工作时、CD端子处于开路状态时的解除延迟时间 ( $t_{DELAYMR0}$ ) 而决定, 按如下公式计算。

$$t_{DELAYMR} [ms] = \text{延迟系数} \times C_D [nF] + t_{DELAYMR0} [ms]$$

表15

工作温度	手动复位功能工作时、 CD端子处于开路状态时的解除延迟时间 ( $t_{DELAYMR0}$ )		
	最小值	典型值	最大值
Ta = +125°C	0.04	0.19	0.41
Ta = +25°C	0.05	0.26	0.62
Ta = -40°C	0.06	0.35	0.70

- 注意 1. 因为CD端子的阻抗很高, 在安装基板布局时请注意不要从外部向此端子流入电流, 或者流出电流 (有可能无法得到正确的延迟时间)。
2. 只要选择相对内置恒流电流值 (约160 nA) 可以忽视电容器本身的泄漏电流的产品,  $C_D$ 的电容就不受限制。若有泄漏电流, 延迟时间就会与产生误差。另外, 若有内置恒流电流以上的泄漏电流就不能进行检测和解除。
3. 以上公式并不能保证工作。 $C_D$ 的电容须在实际的使用条件下对温度特性等进行充分评估之后再决定。

#### 4. 手动复位功能

本IC备有可以强制的切换为检测状态的手动复位功能。

本IC通过从外部对MR端子施加 "L", 能够使手动复位功能工作。

另外, 手动复位功能可以通过从MR端子接收外部输入信号, 来改变比较器的输入电压。

通过手动复位功能, 使内部电路的比较器输入电压发生变化, 强制的使检测器切换为检测状态。

在SENSE端子电压保持在解除电压范围内的状态下使用手动复位功能时, 通过监视输出端子逻辑信号, 可以确认比较器电路、延迟电路、输出晶体管在正常工作。

##### 4.1 MR端子

通过MR端子输入电压 ( $V_{MR}$ ), 强制的使输出端子电压被变为 "L".

手动复位功能为无效时, 把MR端子输入电压 ( $V_{MR}$ ) 设置为 "H" 或开路。MR端子为开路 (浮动状态) 时, 因内部的MR端子电阻 ( $R_{MR}$ ) 而被上拉至VDD端子, 因此, MR端子为VDD电位。

另外, 如果对MR端子施加 $0.6\text{ V} \sim V_{DD}$  (最小值) -  $0.3\text{ V}$  的电压, 消耗电流会增加, 务请注意。

MR端子的结构如图35所示。

把MR端子设置为 "L" 电位时, 应对 "■ 电气特性"、表8、表9的MR端子电阻 ( $R_{MR} = 2.2\text{ M}\Omega$  (典型值)) 和VDD端子电压 ( $V_{DD}$ ) 的电流会流入MR端子, 务请注意。

表16

MR端子	内部电路	输出端子逻辑	消耗电流
"H" 或开路 : OFF	通常工作	根据各个状态*1	$I_{SS1}$
"L" : ON	强制检测	"L"	$I_{SS1} + V_{DD} / R_{MR}$

\*1. 有关详情请参阅 "4.2 手动复位工作"。

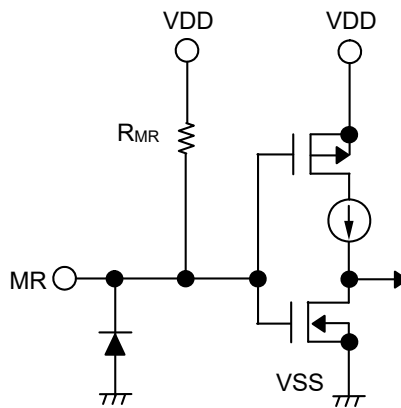


图35

#### 4.2 手动复位工作

手动复位功能的时序如图36所示。SOT-23-6的输出为RO端子、HSNT-8(1616)B的输出为OV端子、UV端子。

SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 在  $V_{UVREL} \leq V_{SENSE} \leq V_{OVREL}$  时, 手动复位功能的工作如下所示。

- (1) 对MR端子施加MR端子输入电压 "L" ( $V_{MRL}$ ) 以下的电压时, 在经过了手动复位功能工作时的检测响应时间 ( $t_{RESETMR}$ ) = 50.0  $\mu$ s (最大值) 后, RO端子 / OV端子, UV端子的输出变为 "L", 检测器从解除状态切换为检测状态。 $V_{MRL}$  以下的电压必须持续施加50.0  $\mu$ s以上。
- (2) 对MR端子施加MR端子输入电压 "H" ( $V_{MRH}$ ) 以上的电压时, 在经过了手动复位功能工作时的解除延迟时间 ( $t_{DELAYMR}$ ) 后, RO端子 / OV端子, UV端子的输出变为 "H", 检测器从检测状态切换为解除状态。在  $t_{DELAYMR}$  期间, 必须使电压维持为  $V_{MRH}$ 。有关  $t_{DELAYMR}$  的详情请参阅 "■ 工作说明"、"3. 延迟电路"。

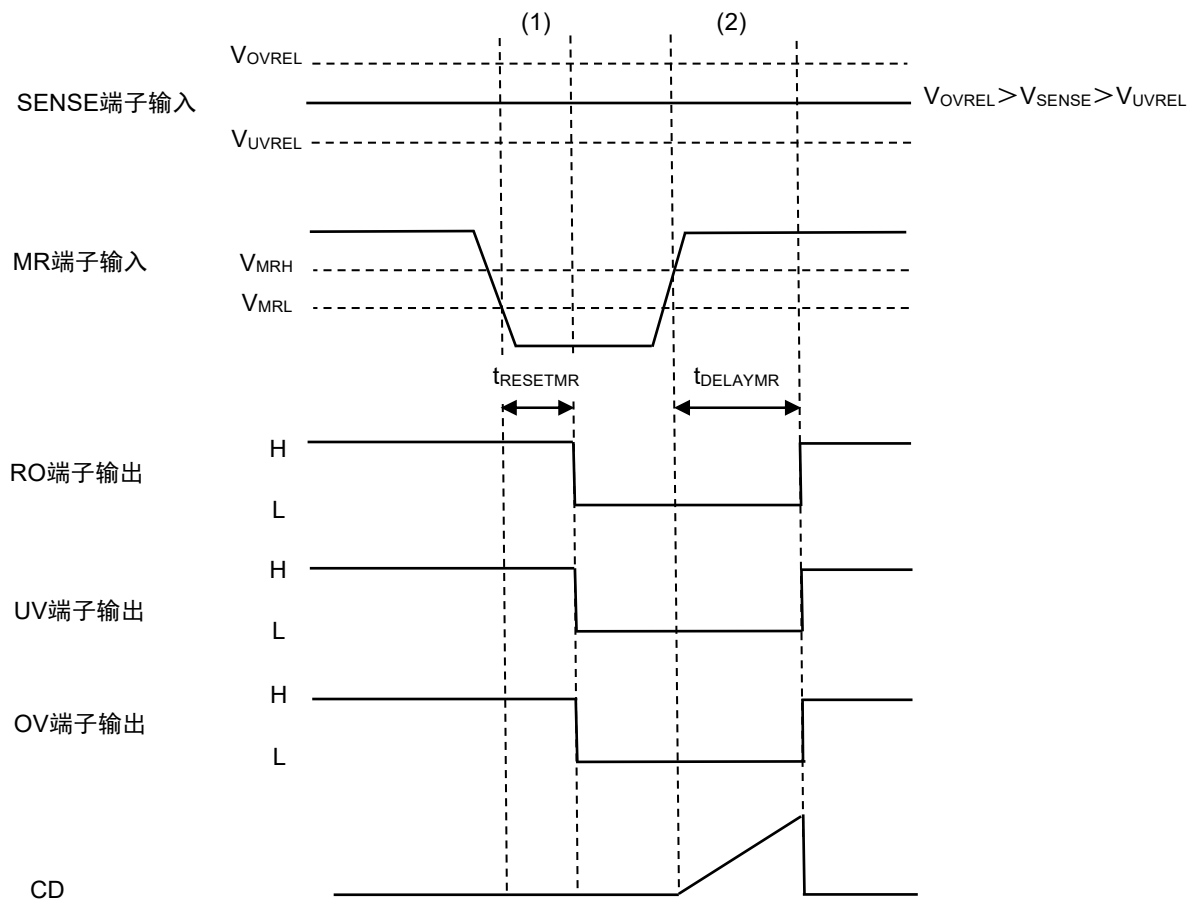


图36

#### 4.3 在电源电压 (V<sub>DD</sub>) 和VDD端子 / SENSE端子间连接电阻 (R<sub>A</sub>) 时

IC的VDD端子和SENSE端子在短路的状态，且MR端子输入电压 (V<sub>MR</sub>) 为中间电位 (V<sub>MR</sub>L < V<sub>MR</sub> < V<sub>MR</sub>H) 时，消耗电流会增加35.7 μA (最大值)。此电流会流入R<sub>A</sub>从而引起电压下降。

由此，VDD端子电压 (V<sub>IN</sub>) 会下降至欠压检测电压 (V<sub>UVDET</sub>) 以下，检测器就会切换为检测状态，如果不使电源电压 (V<sub>DD</sub>) 上升，检测器就有可能无法切换至解除状态。

在V<sub>IN</sub> > V<sub>MR</sub>时，MR端子输入电阻 (R<sub>MR</sub>) 也会有电流流入。例如：在V<sub>IN</sub> = 6 V、V<sub>MR</sub> = 1 V、R<sub>MR</sub> = 0.91 MΩ (最小值) 时，从VDD端子会有5.5 μA的电流流入MR端子。因此，R<sub>A</sub>必须满足以下公式来设置。

$$R_A \leq (V_{DD} - (V_{UVDET})) / (35.7 \mu A + \text{MR端子电流})$$

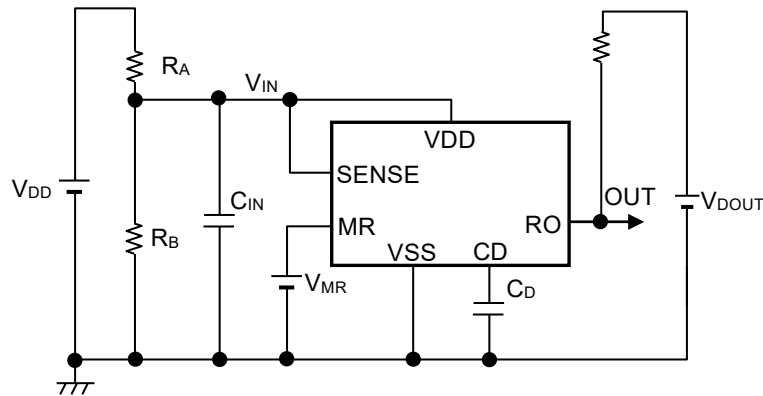


图37 SOT-23-6时

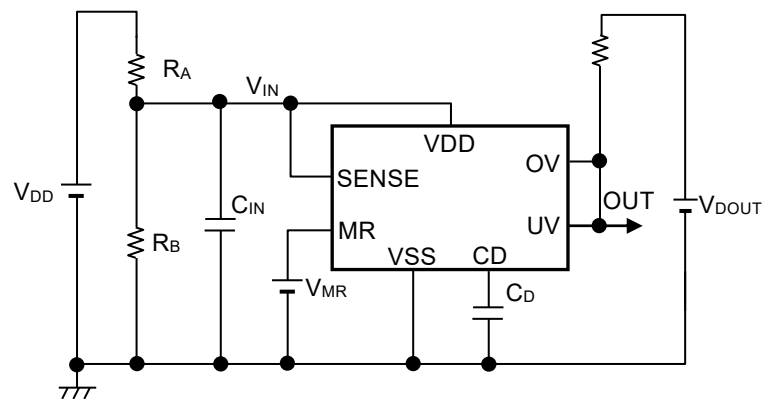


图38 HSNT-8(1616)B时



## ■ 使用时的注意事项

### 1. 检测、解除时的击穿电流

本IC在检测和解除时会流经击穿电流。因此，较高的输入阻抗会因击穿电流而使电压下降，有可能产生振荡。  
 本IC在如图39、图40所示的配置使用时，推荐输入阻抗值在1 kΩ以下。  
 请对包括温度特性等进行充分的实测验证后再决定实际的使用条件。

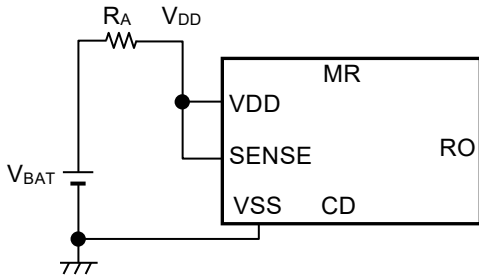


图39 SOT-23-6脚

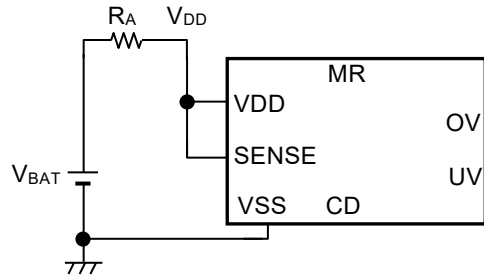


图40 HSNT-8(1616)B脚

### 2. 电源接通顺序

电源接通可按下述2种步骤中的任意一种进行。

- (1) 按V<sub>DD</sub>端子、SENSE端子的顺序接通 (参阅图41)
- (2) V<sub>DD</sub>端子和SENSE端子同时接通

当 $V_{OVDET} \geq V_{SENSE} \geq V_{UVREL}$ 时，过压输出电压 ( $V_{OV}$ ) 和欠压输出电压 ( $V_{UV}$ ) 都为 "H"，检测器为解除状态。

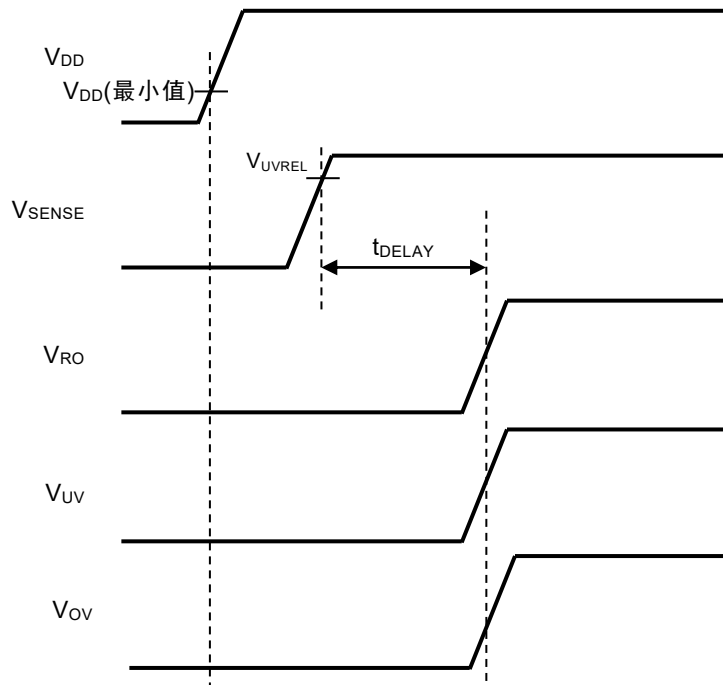


图41

**注意** 按SENSE端子、V<sub>DD</sub>端子的顺序接通电源时，即使 $V_{SENSE} < V_{UVREL}$ ，检测器也有可能误成解除状态。

### 3. 有关过压检测电压、欠压检测电压和滞后幅度的关系

用户要监视的正常电压范围 ( $V_{NOMINAL}$ ) 定义为如图42所示。

为了能达到适当的 $V_{NOMINAL}$ ，请考虑检测电压的偏差、滞后幅度、解除电压的偏差后，再设定过压检测电压、欠压检测电压。

$V_{NOMINAL}$ 和欠压解除电压的最大值 ( $V_{UVREL}$  (最大值))、过压解除电压的最小值 ( $V_{OVREL}$  (最小值)) 的关系必须满足 (1) 式的要求。

$$V_{NOMINAL} = V_{OVREL} \text{ (最小值)} - V_{UVREL} \text{ (最大值)} > 0 \dots\dots\dots (1)$$

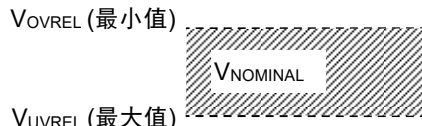


图42  $V_{NOMINAL} > 0$

另外， $V_{UVREL}$  (最大值)、 $V_{OVREL}$  (最小值) 和设定欠压检测电压 ( $V_{UVDET(S)}$ )、设定过压检测电压 ( $V_{OVDET(S)}$ ) 和欠压滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ )、过压滞后幅度 ( $V_{OVHYS}$ ) 的关系式如下所示。

$$V_{UVREL} \text{ (最大值)} = V_{UVDET} \text{ (最大值)} \times (1 + V_{UVHYS} \text{ (最大值)}) = V_{UVDET(S)} \times 1.015 \times (1 + V_{UVHYS} + 0.01) \dots\dots\dots (2)$$

$$V_{OVREL} \text{ (最小值)} = V_{OVDET} \text{ (最小值)} \times (1 - V_{OVHYS} \text{ (最大值)}) = V_{OVDET(S)} \times 0.985 \times (1 - V_{OVHYS} - 0.01) \dots\dots\dots (3)$$

根据 (2)、(3) 式， $V_{NOMINAL}$ 和 $V_{OVDET(S)}$ 、 $V_{UVDET(S)}$ 必须满足下式的要求。

$$V_{NOMINAL} = V_{OVDET(S)} \times 0.985 \times (1 - V_{OVHYS} - 0.01) - V_{UVDET(S)} \times 1.015 \times (1 + V_{UVHYS} + 0.01) > 0 \dots\dots\dots (4)$$

例如， $V_{UVDET(S)} = 3.0 \text{ V}$ 、 $V_{OVDET(S)} = 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{OVHYS} = V_{UVHYS} = 5\%$  (典型值) (精度 $\pm 1\%$ )，是否可设定的计算方法如下式所示。

$$V_{NOMINAL} = 3.6 \text{ V} \times 0.985 \times (1 - 0.06) - 3.0 \text{ V} \times 1.015 \times (1 + 0.06) = 0.106 \text{ V}$$

因 $V_{NOMINAL}$ 大于0，判断为可以设定。

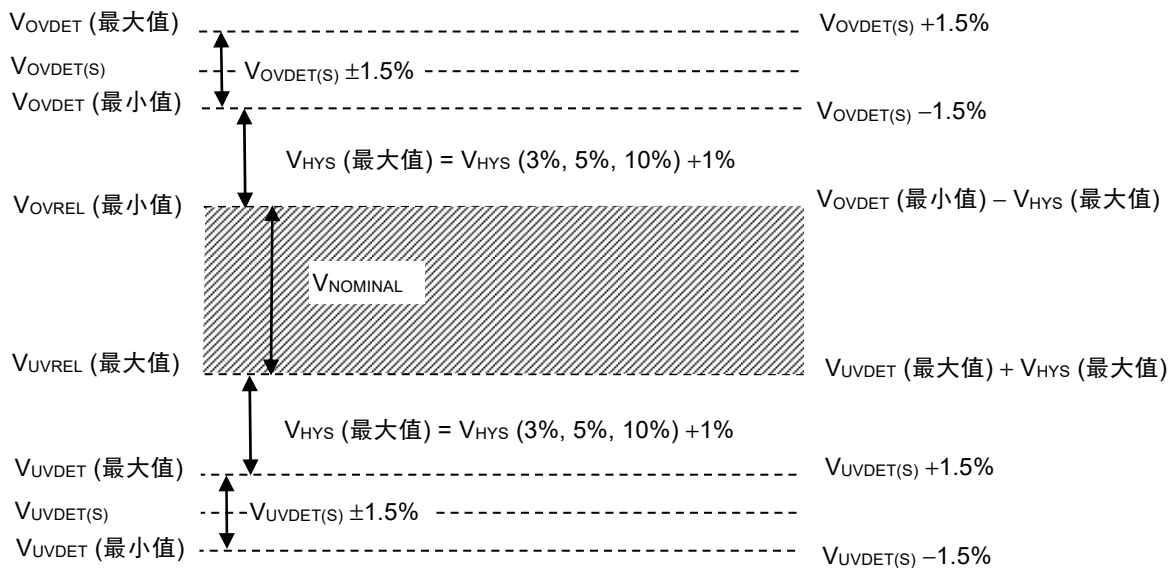


图43



## ■ 注意事项

- 本IC虽内置了防静电保护电路，但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。
- SENSE端子因阻抗高，可能会因噪音而引生误工作。  
在实际的应用电路中，请注意与SENSE端子的布线并行的布线。
- 在使用手动复位功能时，MR端子输入电压 "L" ( $V_{MRL}$ ) 请保持在50.0  $\mu\text{s}$ 以上。如果 $V_{MRL}$ 的保持时间低于50.0  $\mu\text{s}$ ，内部逻辑无法确定，可能会引起误工作，务请注意。
- 本资料中所记载的应用电路用于大量生产设计的情况下，请注意部件的偏差与温度特性。另外，有关所记载电路的专利，本公司概不承担相应责任。
- 使用本公司的IC生产产品时，如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格、或因进口国等原因，使包括本IC产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。



■ 各种特性数据 (典型数据)

1. 检测电压 ( $V_{UVDET}$ ,  $V_{OVDET}$ ), 解除电压 ( $V_{UVREL}$ ,  $V_{OVREL}$ ) – 温度 ( $T_a$ )

1.1 欠压检测

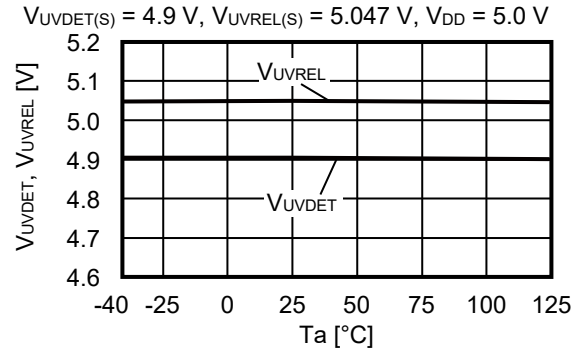
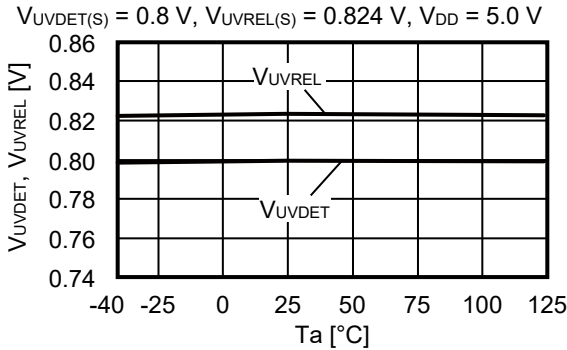


1.2 过压检测

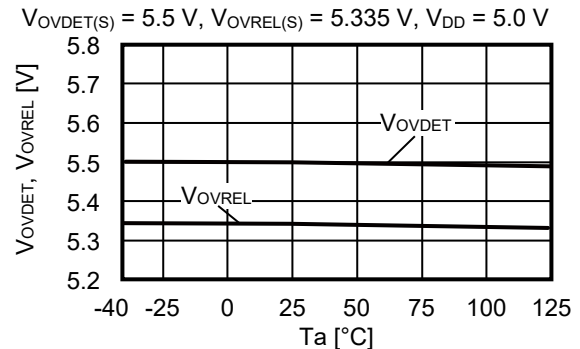
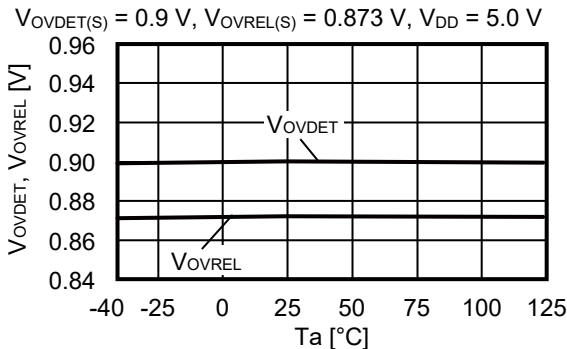


2. 检测电压 ( $V_{UVDET}$ ,  $V_{OVDET}$ ), 解除电压 ( $V_{UVREL}$ ,  $V_{OVREL}$ ) – 电源电压 ( $V_{DD}$ )

2.1 欠压检测

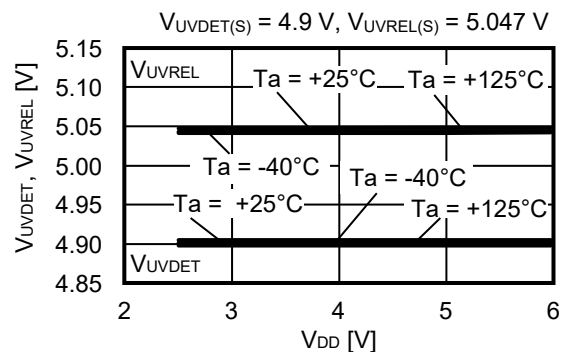
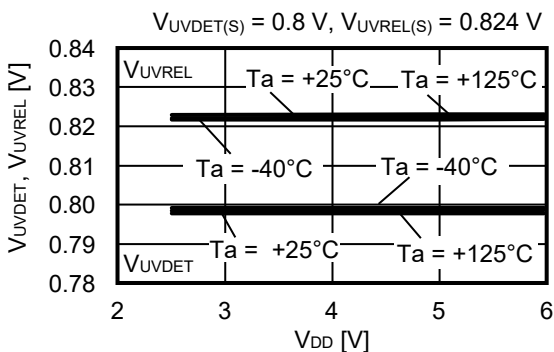


2.2 过压检测

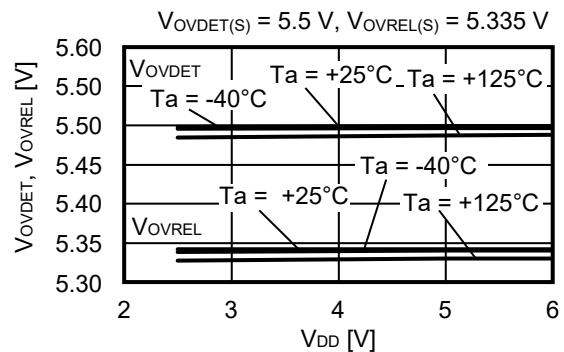
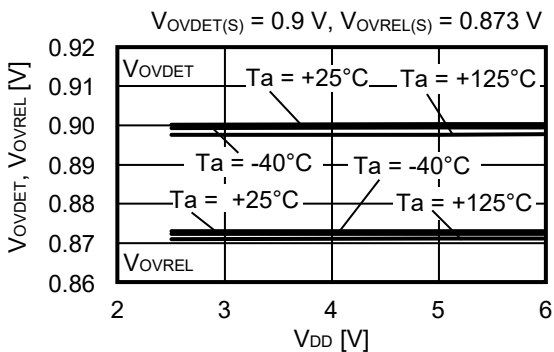


3. 滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ ,  $V_{OVHYS}$ ) – 温度 ( $T_a$ )

3.1 欠压检测

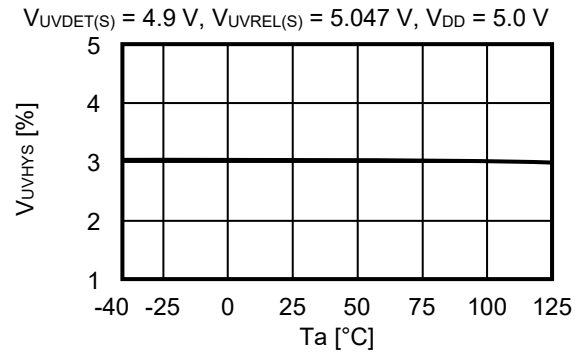
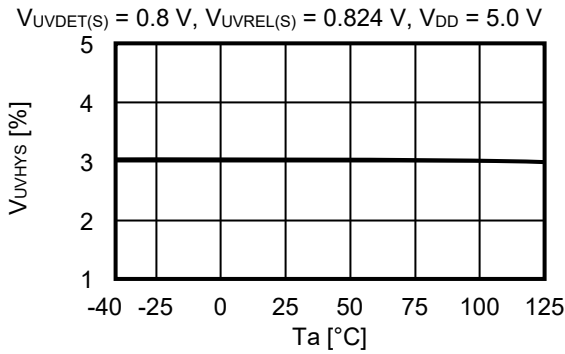


3.2 过压检测

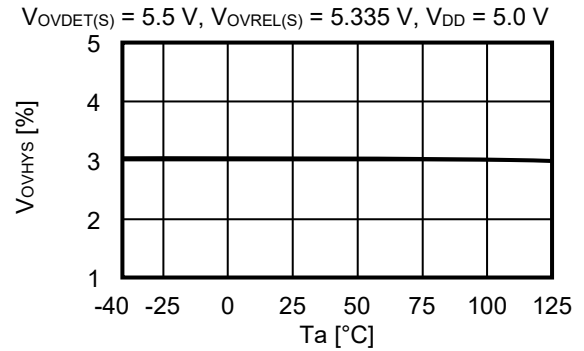
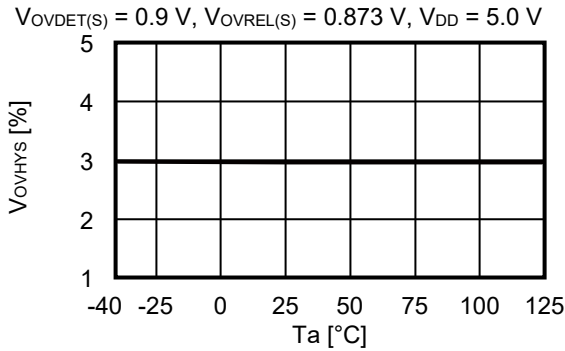


4. 滞后幅度 ( $V_{UVHYS}$ ,  $V_{OVHYS}$ ) – 电源电压 ( $V_{DD}$ )

4.1 欠压检测

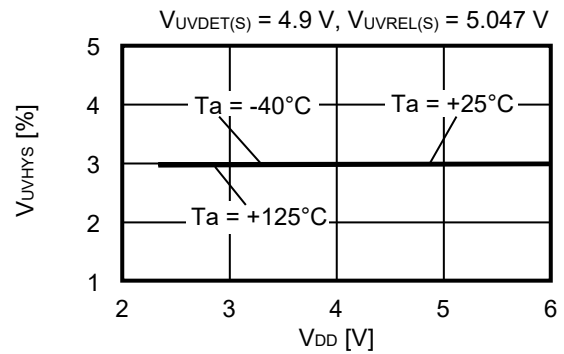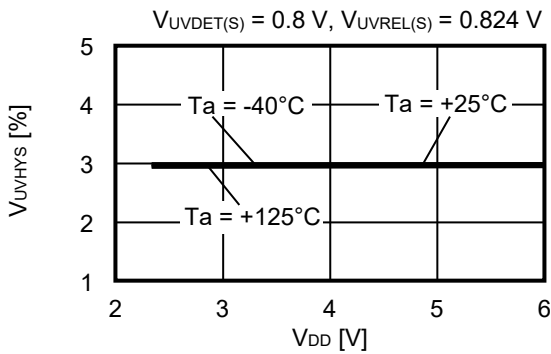


4.2 过压检测

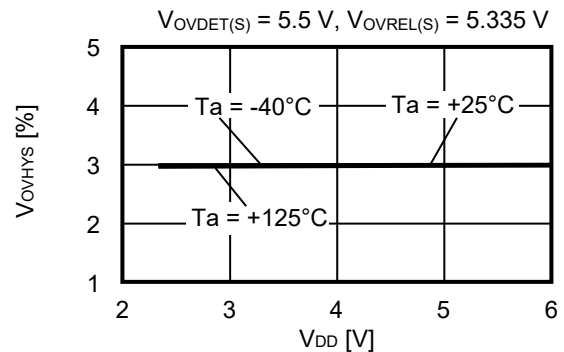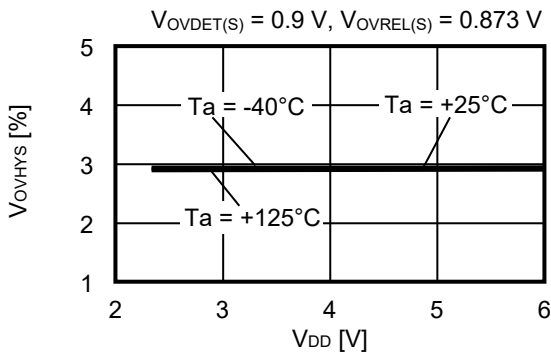


5. 消耗电流 (I<sub>SS1</sub>) – 温度 (Ta)


$V_{UVDET(S)} = 0.8\text{ V}$ ,  $V_{OVDET(S)} = 0.9\text{ V}$ ,  
 $V_{DD} = 5.0\text{ V}$ ,  $V_{SENSE} = (V_{UVREL(S)} + V_{OVREL(S)}) / 2$ ,  
 $V_{MR} = V_{DD}$  (解除时)

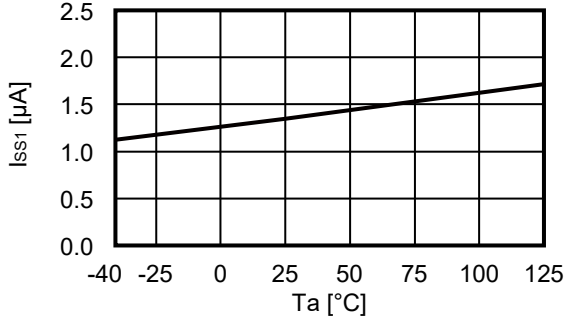


$V_{UVDET(S)} = 4.9\text{ V}$ ,  $V_{OVDET(S)} = 5.5\text{ V}$ ,  
 $V_{DD} = 5.0\text{ V}$ ,  $V_{SENSE} = (V_{UVREL(S)} + V_{OVREL(S)}) / 2$ ,  
 $V_{MR} = V_{DD}$  (解除时)

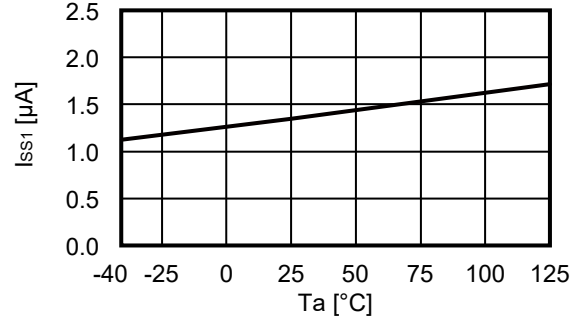


$V_{UVDET(S)} = 0.8\text{ V}$ ,  $V_{OVDET(S)} = 0.9\text{ V}$ ,  
 $V_{DD} = 5.0\text{ V}$ ,  $V_{SENSE} = 0.0\text{ V}$ ,  
 $V_{MR} = V_{DD}$  (欠压检测时)

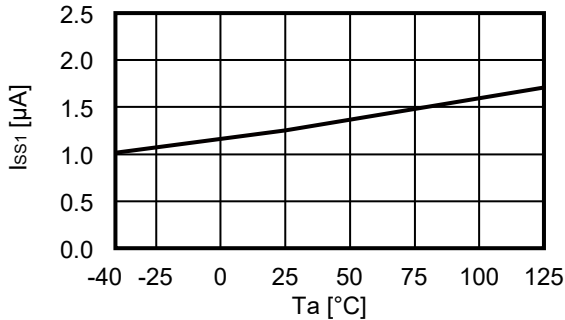


$V_{UVDET(S)} = 4.9\text{ V}$ ,  $V_{OVDET(S)} = 5.5\text{ V}$ ,  
 $V_{DD} = 5.0\text{ V}$ ,  $V_{SENSE} = 3.9\text{ V}$ ,  
 $V_{MR} = V_{DD}$  (欠压检测时)

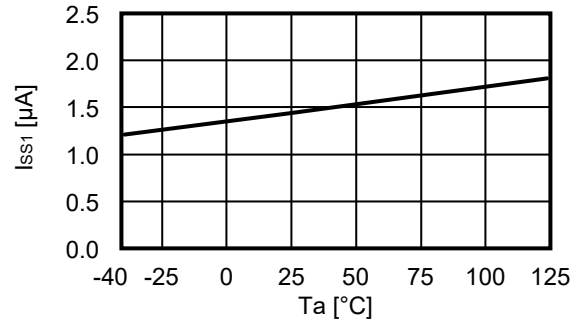







$V_{UVDET(S)} = 0.8\text{ V}$ ,  $V_{OVDET(S)} = 0.9\text{ V}$ ,  
 $V_{DD} = 5.0\text{ V}$ ,  $V_{SENSE} = 1.9\text{ V}$ ,  
 $V_{MR} = V_{DD}$  (过压检测时)

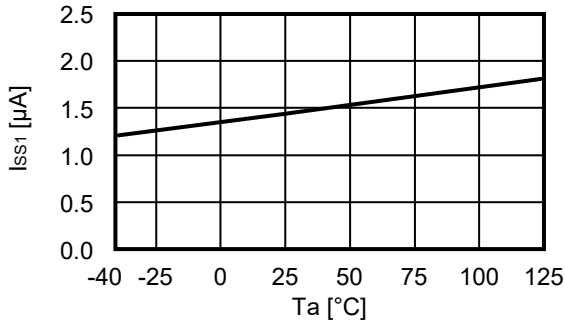

$V_{UVDET(S)} = 4.9\text{ V}$ ,  $V_{OVDET(S)} = 5.5\text{ V}$ ,  
 $V_{DD} = 5.0\text{ V}$ ,  $V_{SENSE} = 6.0\text{ V}$ ,  
 $V_{MR} = V_{DD}$  (过压检测时)



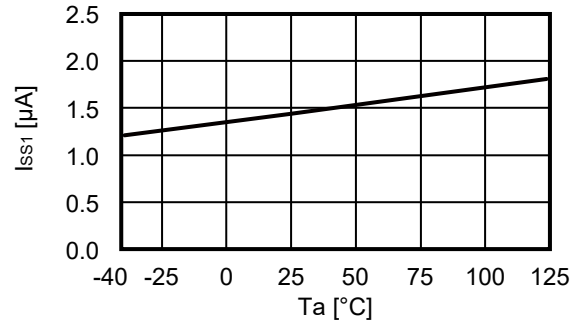


6. 消耗电流 (I<sub>SS1</sub>) – 电源电压 (V<sub>DD</sub>)

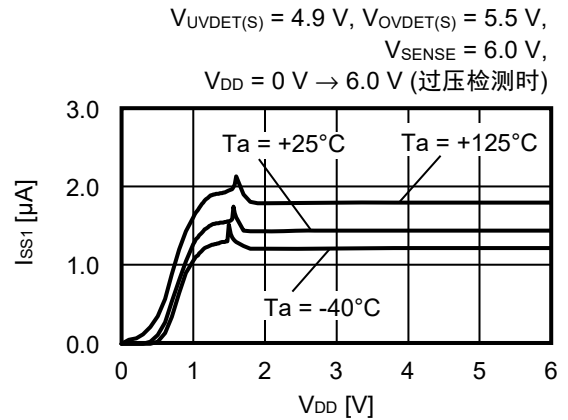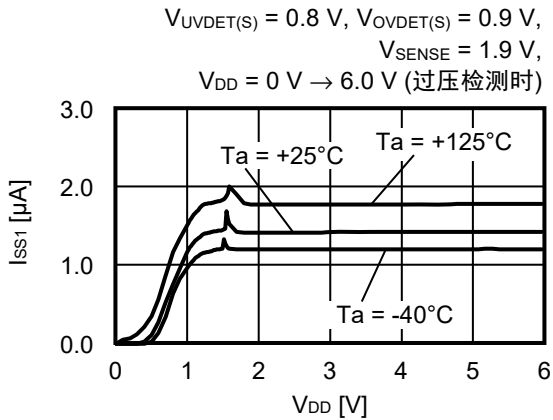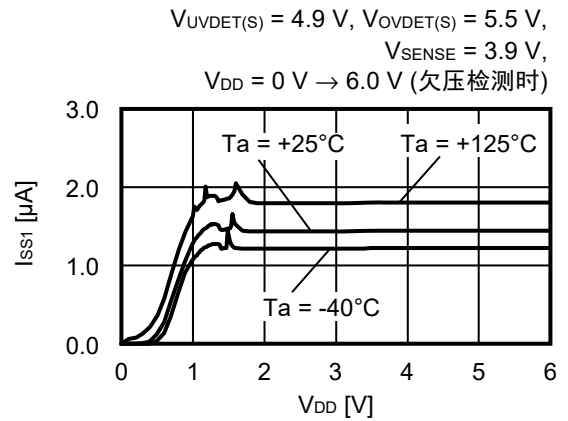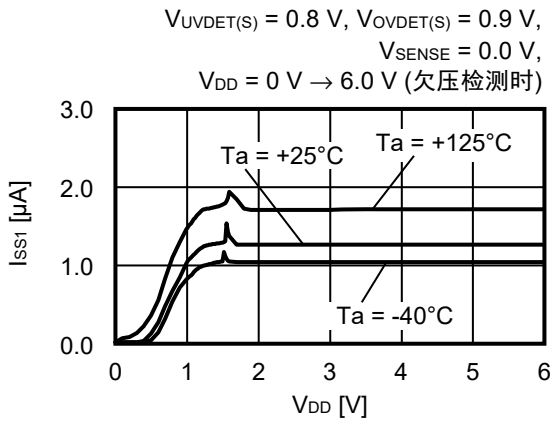
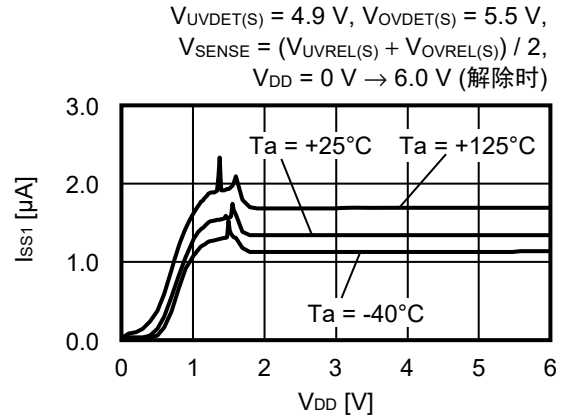
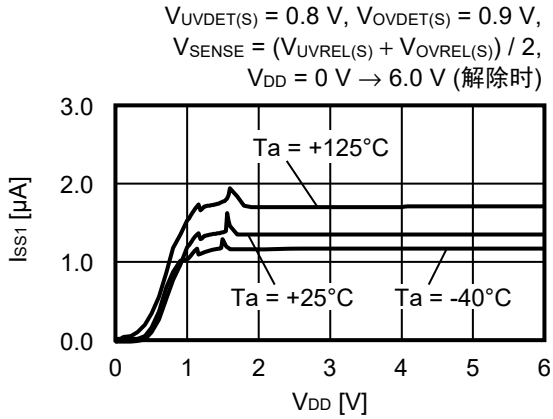


## 7. N沟道晶体管输出电流 ( $I_{OUT}$ ) – $V_{DS}$

### 7.1 欠压检测

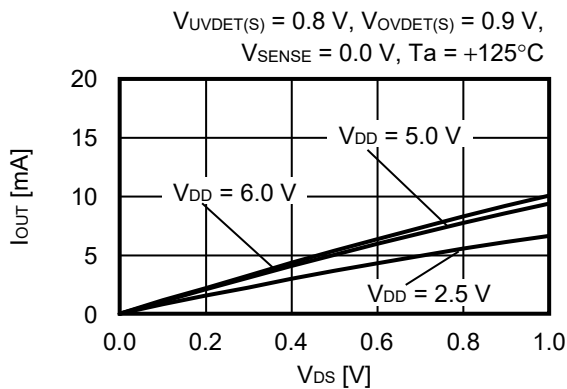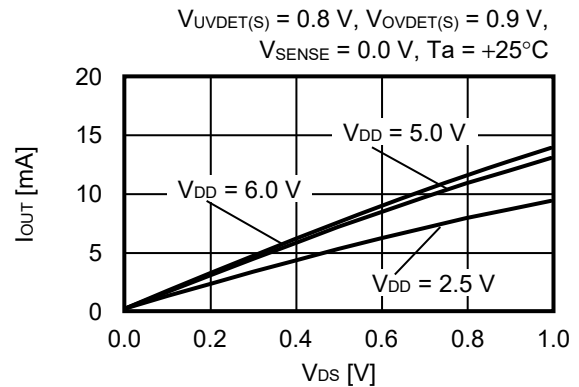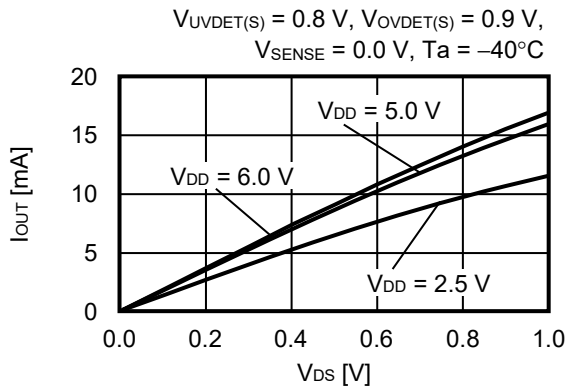

### 7.2 过压检测

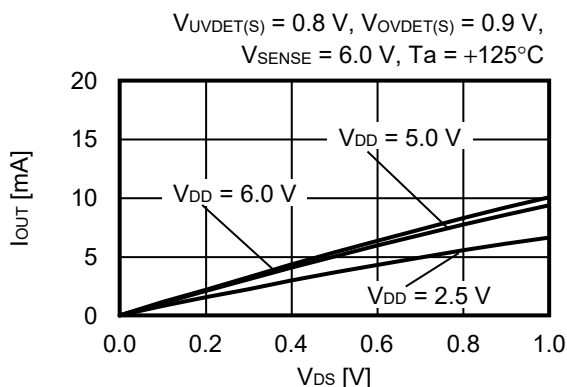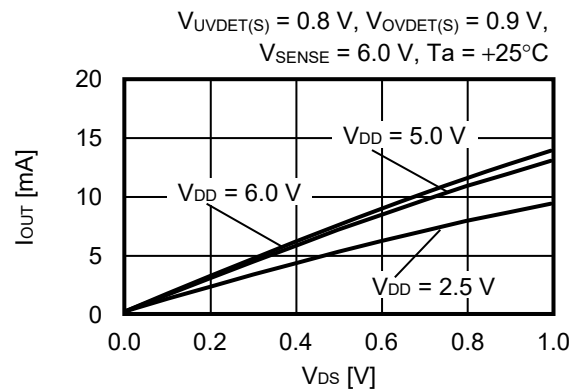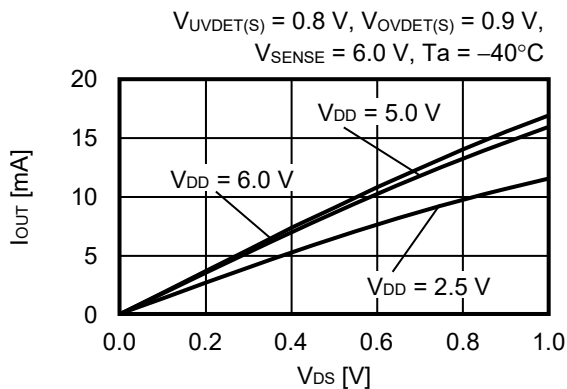


备注  $V_{DS}$ : 输出晶体管的漏极、源极之间的电压。




## 8. N沟道晶体管输出电流 (I<sub>OUT</sub>) – 电源电压 (V<sub>DD</sub>)

### 8.1 欠压检测

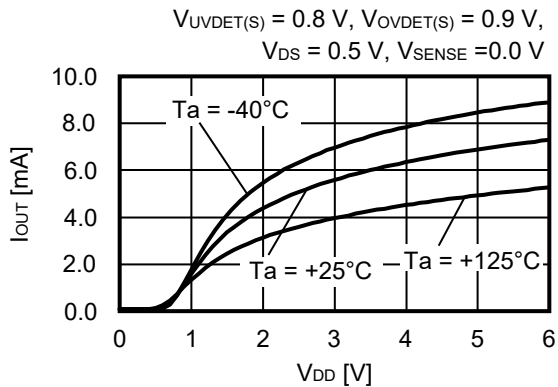



### 8.2 过压检测

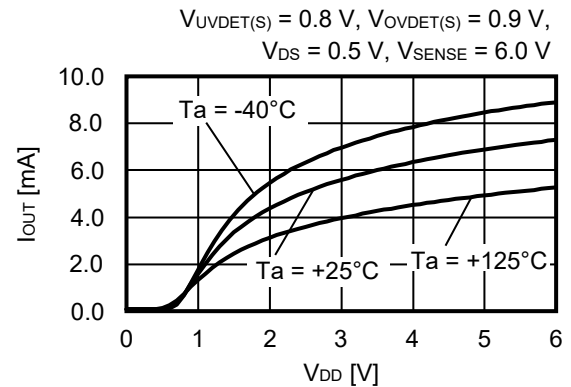



备注  $V_{DS}$  : 输出晶体管的漏极、源极之间的电压。

## 9. 输出电压 (V<sub>UV</sub>, V<sub>OV</sub>) – SENSE端子电压 (V<sub>SENSE</sub>)

### 9.1 欠压检测


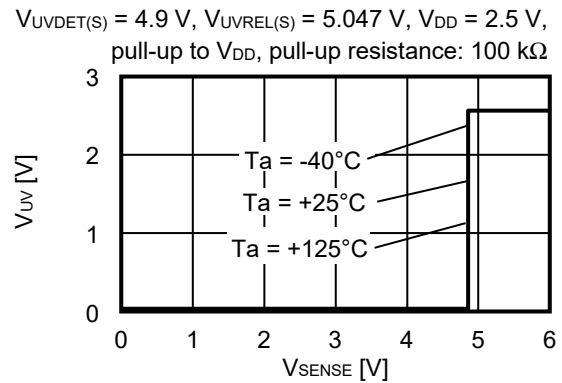
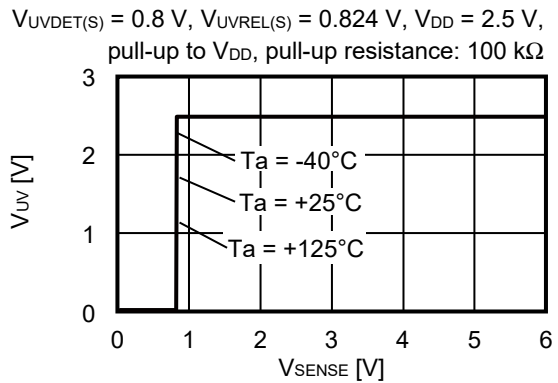


### 9.2 过压检测


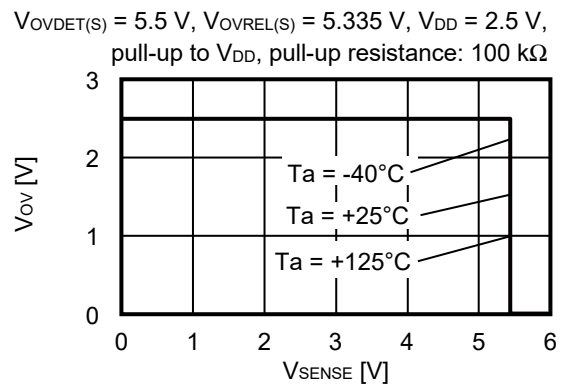
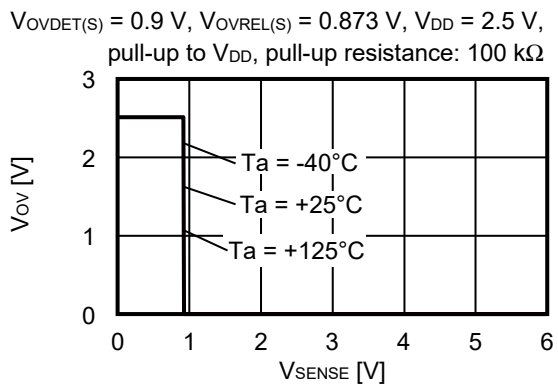



10. 动态响应特性 – 输出端子电容 (C<sub>OUT</sub>) (CD端子 = 0.33 nF)

10.1 欠压检测

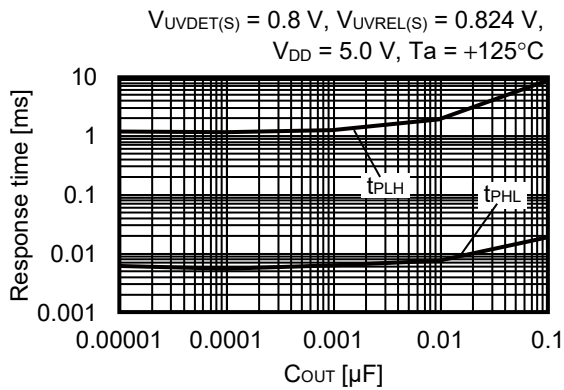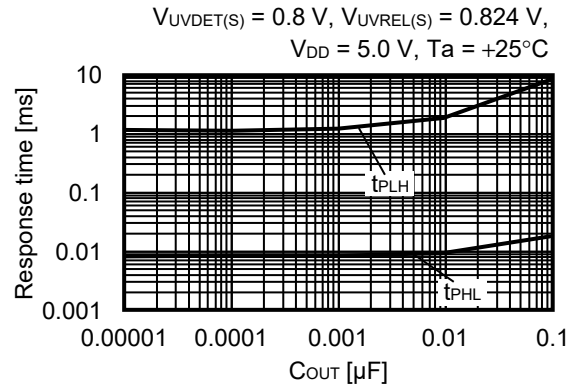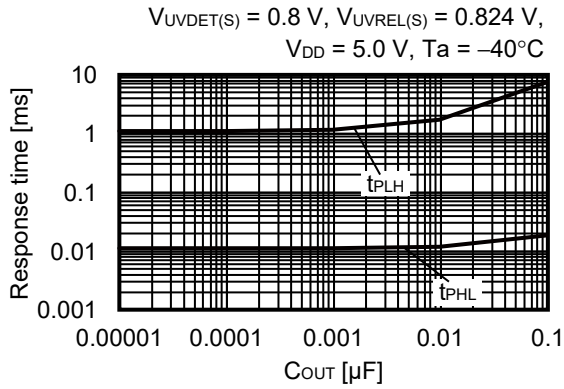


10.2 过压检测

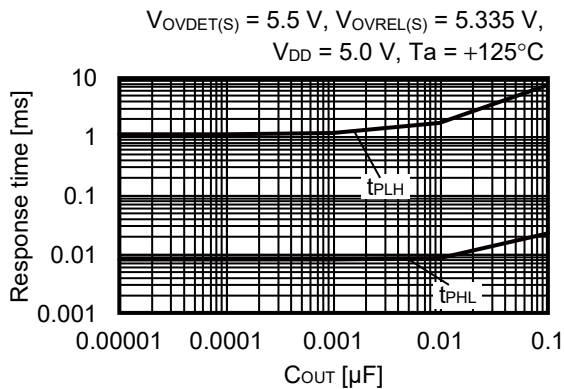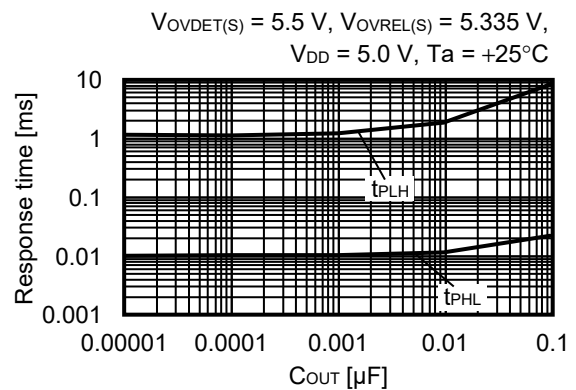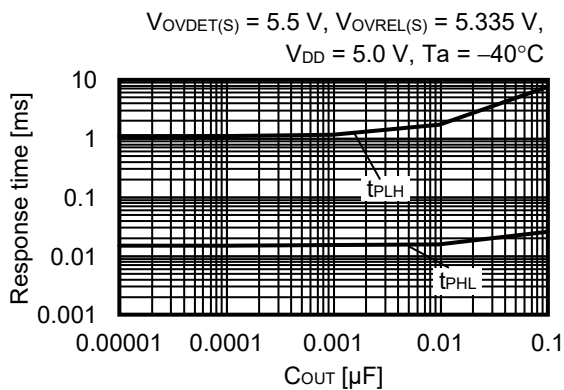

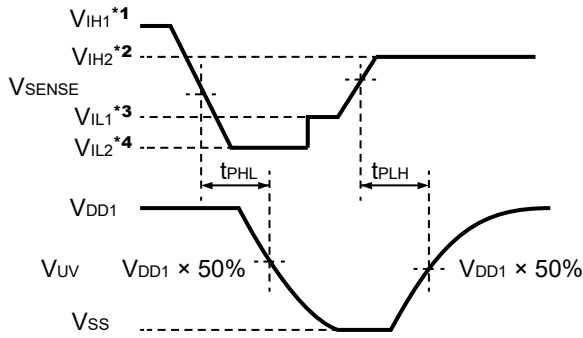

- \*1.  $V_{IH1} = V_{UVDET(S)} + 0.5\text{ V}$
- \*2.  $V_{IH2} = V_{UVREL(S)} \times 1.03\text{ V}$
- \*3.  $V_{IL1} = V_{UVREL(S)} - 0.5\text{ V}$
- \*4.  $V_{IL2} = V_{UVDET(S)} - 0.5\text{ V}$

图44 响应时间的测定条件 (欠压检测)

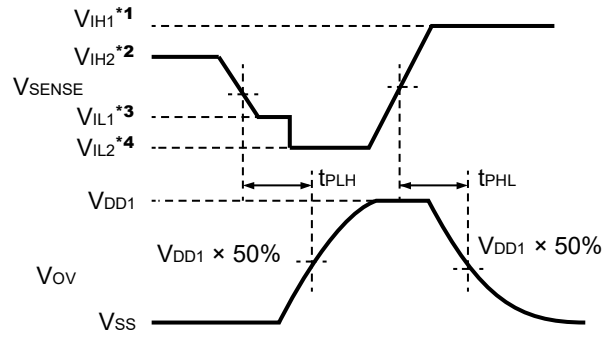

- \*1.  $V_{IH1} = V_{OVDET(S)} + 0.5\text{ V}$
- \*2.  $V_{IH2} = V_{OVREL(S)} + 0.5\text{ V}$
- \*3.  $V_{IL1} = V_{OVDET(S)} \times 0.97\text{ V}$
- \*4.  $V_{IL2} = V_{OVREL(S)} - 0.5\text{ V}$

图45 响应时间的测定条件 (过压检测)

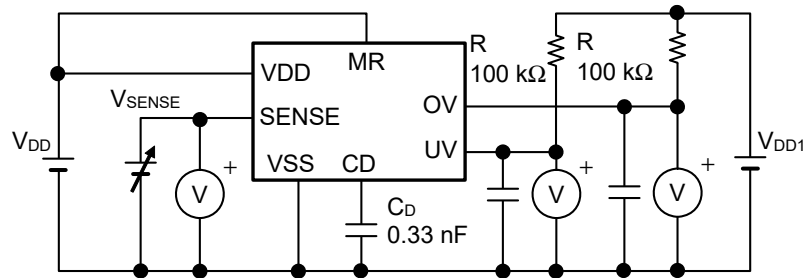



图46 响应时间的测定电路

- 注意 1. 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。在实际的应用电路上，请对包括温度特性等进行充分的实实验证后再设定参数。
2. CD端子处于开路状态时，在解除时会出现双脉冲的情况。出现双脉冲问题时，请在CD端子处连接0.33 nF以上的电容后再使用。


■ 参考数据

1. 检测响应时间 ( $t_{\text{RESET}}$ ) – 温度 ( $T_a$ )

1.1 欠压检测

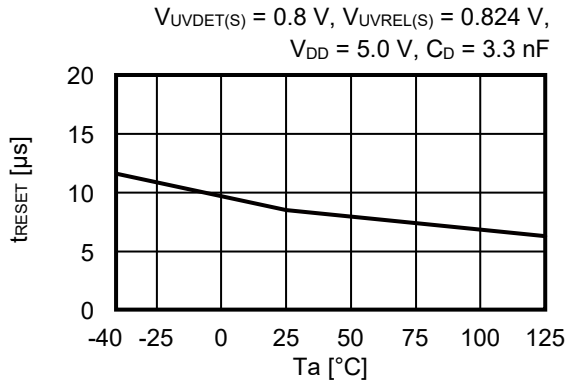


1.2 过压检测

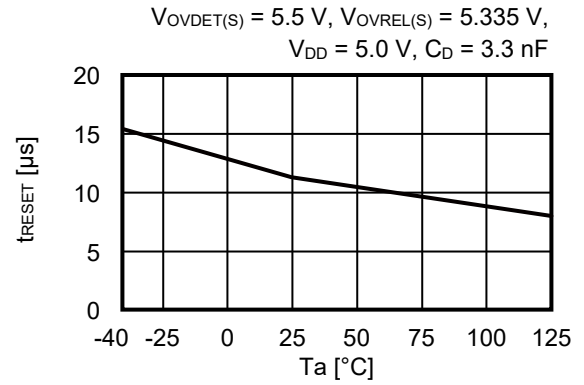



2. 检测响应时间 ( $t_{\text{RESET}}$ ) – 电源电压 ( $V_{\text{DD}}$ )

2.1 欠压检测

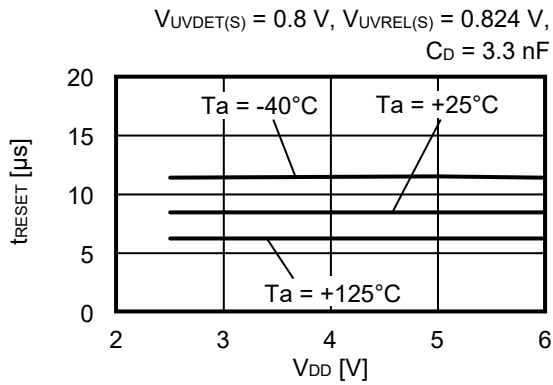

2.2 过压检测

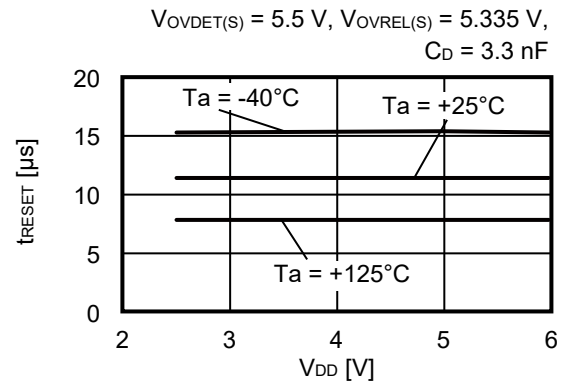

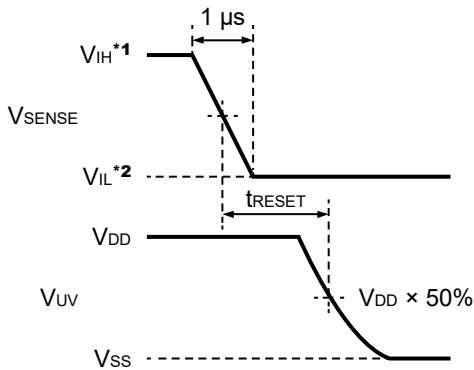

- \*1.  $V_{IH} = V_{UVDET(S)} + 0.5\text{ V}$
- \*2.  $V_{IL} = V_{UVDET(S)} - 0.5\text{ V}$

图47 检测响应时间的测定条件 (欠压检测)


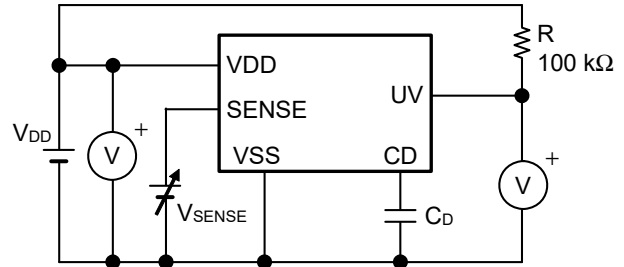


图48 检测响应时间的测定电路 (欠压检测)

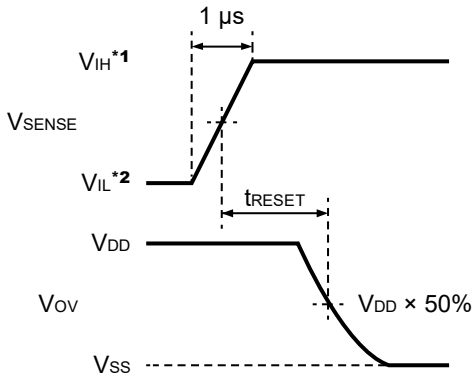

- \*1.  $V_{IH} = V_{OVDET(S)} + 0.5\text{ V}$
- \*2.  $V_{IL} = V_{OVDET(S)} - 0.5\text{ V}$

图49 检测响应时间的测定条件 (过压检测)


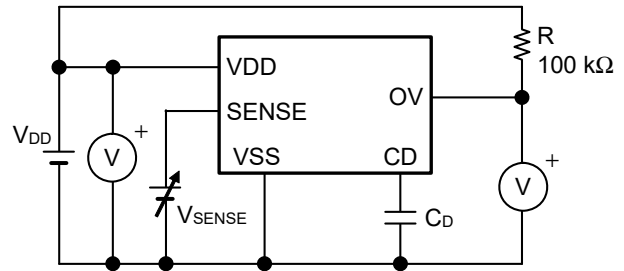


图50 检测响应时间的测定电路 (过压检测)


**注意** 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。在实际的应用电路上，请对包括温度特性等进行充分的实试验证后再设定参数。

### 3. 解除延迟时间 ( $t_{\text{DELAY}}$ ) – 温度 ( $T_a$ )

#### 3.1 欠压检测

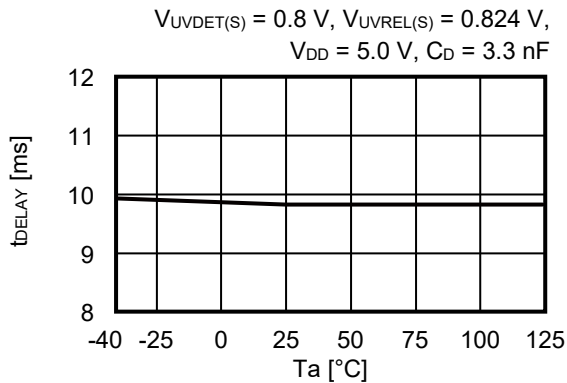


#### 3.2 过压检测

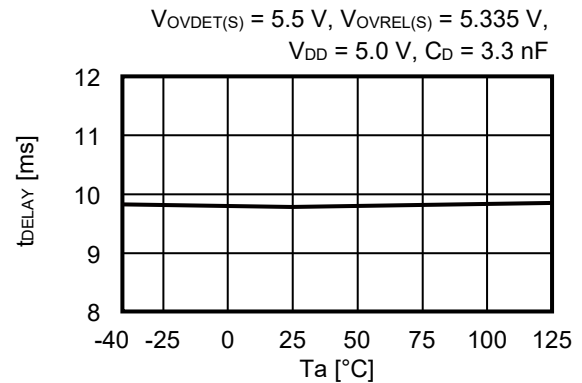


### 4. 解除延迟时间 ( $t_{\text{DELAY}}$ ) – 电源电压 ( $V_{\text{DD}}$ )

#### 4.1 欠压检测

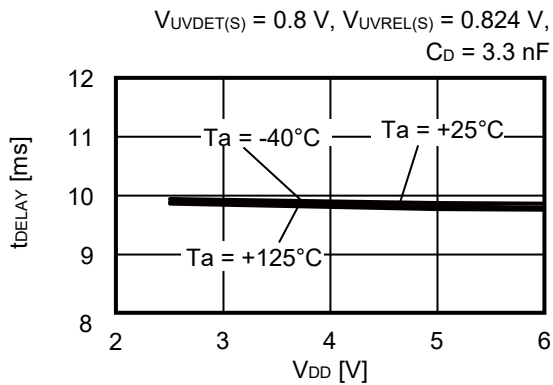


#### 4.2 过压检测

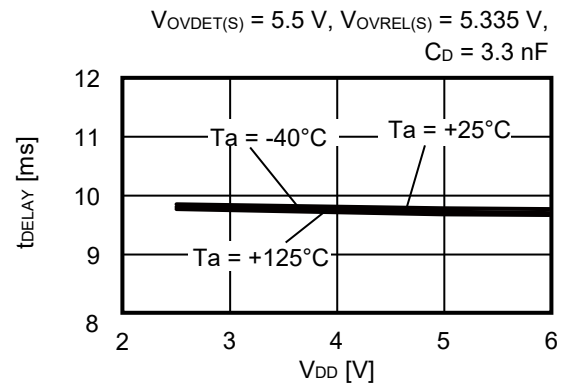



### 5. 解除延迟时间 ( $t_{\text{DELAY}}$ ) – $C_{\text{D}}$ 端子电容 ( $C_{\text{D}}$ ) (无输出端子电容)

#### 5.1 欠压检测

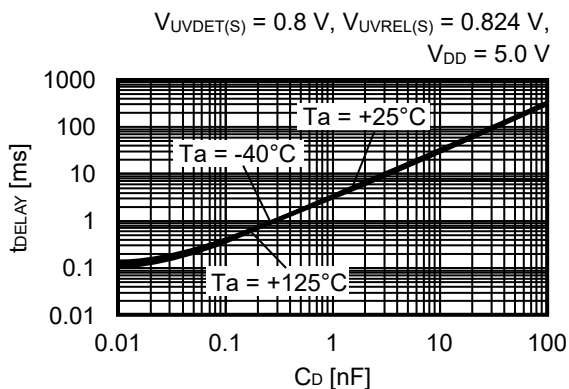

#### 5.2 过压检测

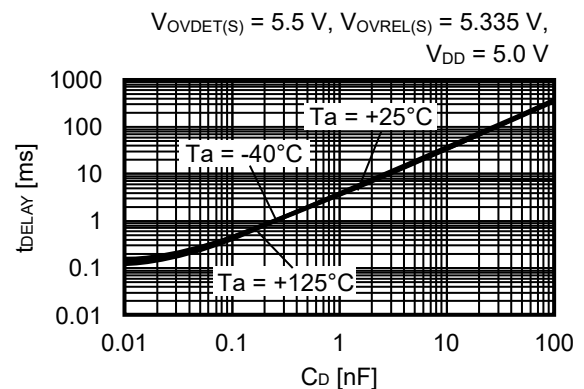

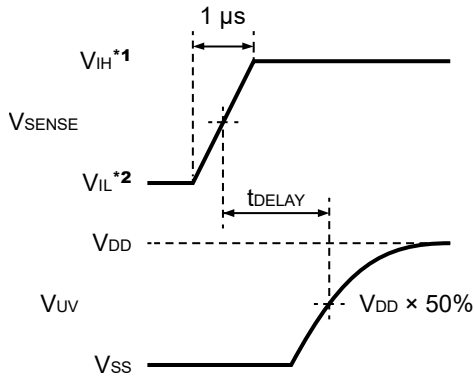

- \*1.  $V_{IH} = V_{UVREL(S)} \times 1.03 \text{ V}$
- \*2.  $V_{IL} = V_{UVREL(S)} - 0.5 \text{ V}$

图51 解除延迟时间的测定条件 (欠压检测)


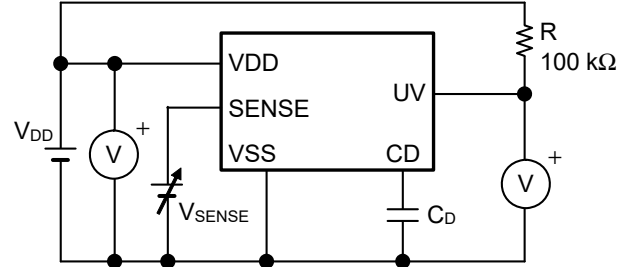


图52 解除延迟时间的测定电路 (欠压检测)

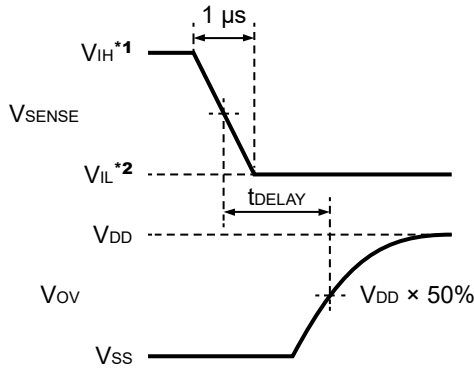

- \*1.  $V_{IH} = V_{OVREL(S)} + 0.5 \text{ V}$
- \*2.  $V_{IL} = V_{OVREL(S)} \times 0.97 \text{ V}$

图53 解除延迟时间的测定条件 (过压检测)


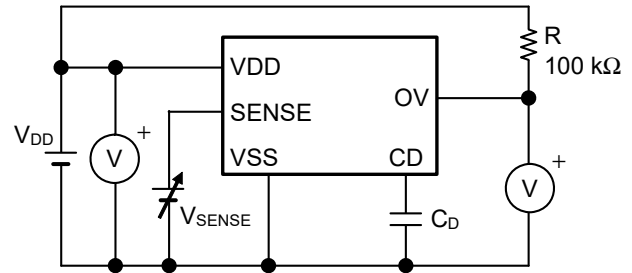


图54 解除延迟时间的测定电路 (过压检测)

**注意** 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。在实际的应用电路上，请对包括温度特性等进行充分的实试验证后再设定参数。


■ Power Dissipation

SOT-23-6

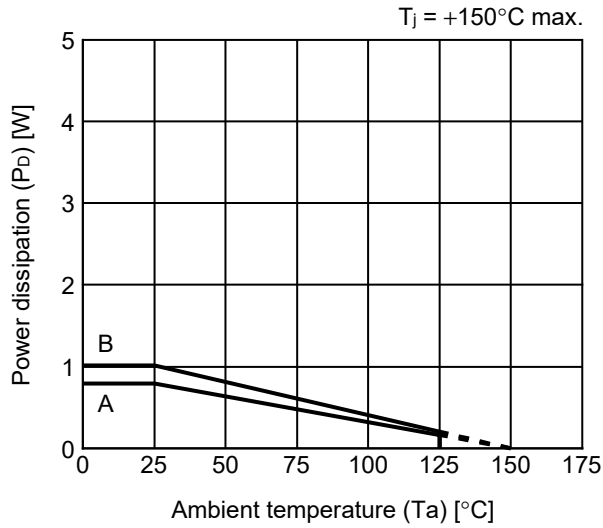

Board	Power Dissipation ( $P_D$ )
A	0.79 W
B	1.01 W
C	–
D	–
E	–

HSNT-8(1616)B

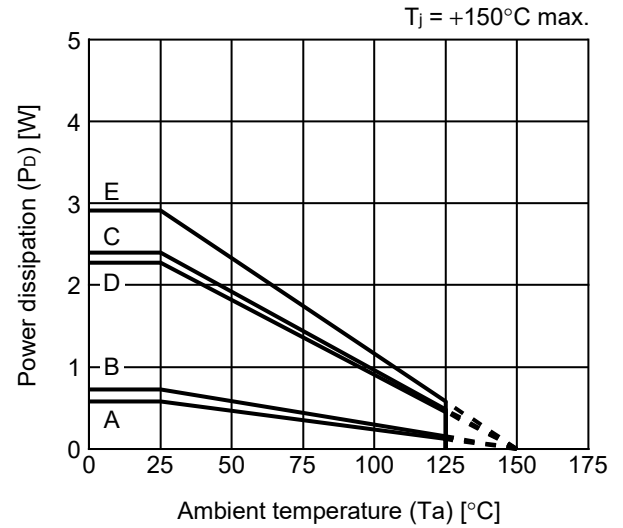


Board	Power Dissipation ( $P_D$ )
A	0.58 W
B	0.73 W
C	2.40 W
D	2.27 W
E	2.91 W



# SOT-23-3/3S/5/6 Test Board


 IC Mount Area

(1) Board A

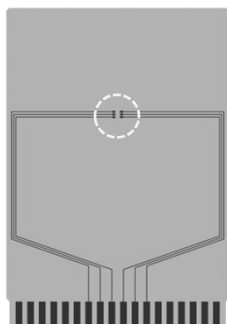

Item		Specification
Size [mm]		114.3 x 76.2 x t1.6
Material		FR-4
Number of copper foil layer		2
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	-
	3	-
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via		-

(2) Board B

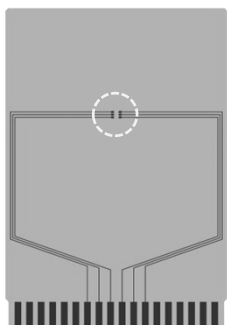


Item		Specification
Size [mm]		114.3 x 76.2 x t1.6
Material		FR-4
Number of copper foil layer		4
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via		-

No. SOT23x-A-Board-SD-2.0

# HSNT-8(1616)B Test Board




(1) Board A

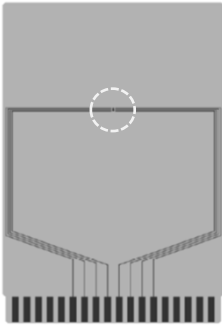


Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	2	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	-
	3	-
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

(2) Board B

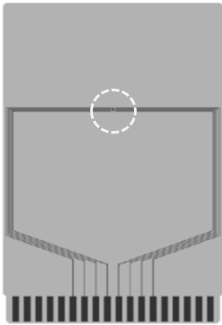

Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

(3) Board C

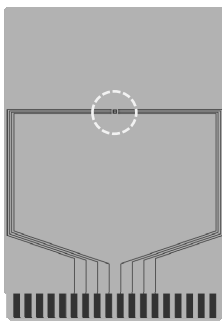

Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	Number: 4 Diameter: 0.3 mm	




enlarged view

No. HSNT8-C-Board-SD-1.0

# HSNT-8(1616)B Test Board



## (4) Board D

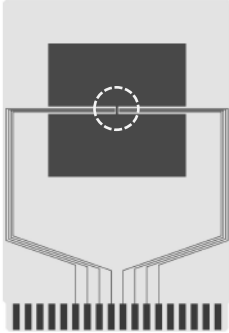


Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Pattern for heat radiation: 2000mm <sup>2</sup> t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	



enlarged view

## (5) Board E



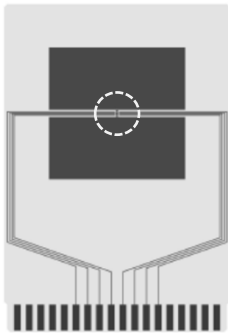


Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Pattern for heat radiation: 2000mm <sup>2</sup> t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	Number: 4 Diameter: 0.3 mm	






enlarged view

No. HSNT8-C-Board-SD-1.0

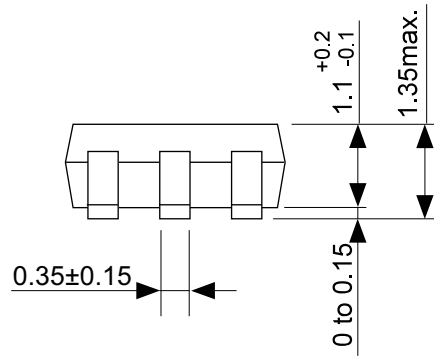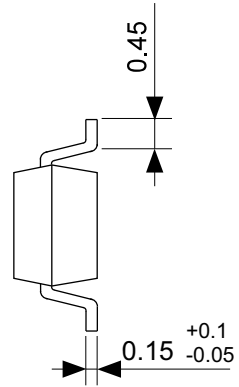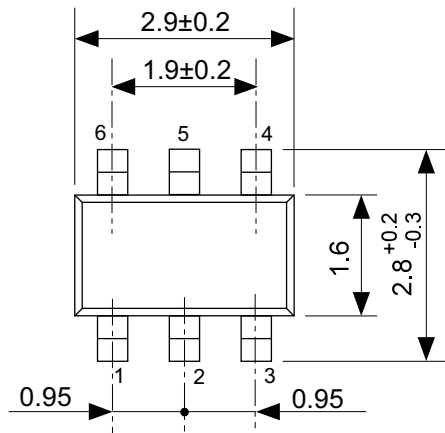


No. MP006-A-P-SD-2.1

TITLE	SOT236-A-PKG Dimensions
No.	MP006-A-P-SD-2.1
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	

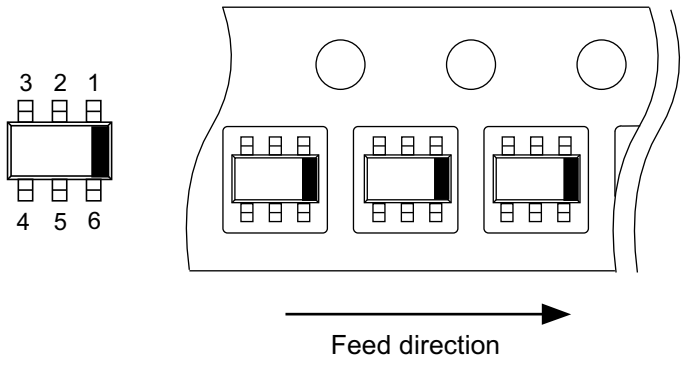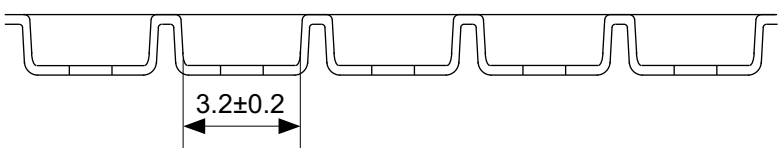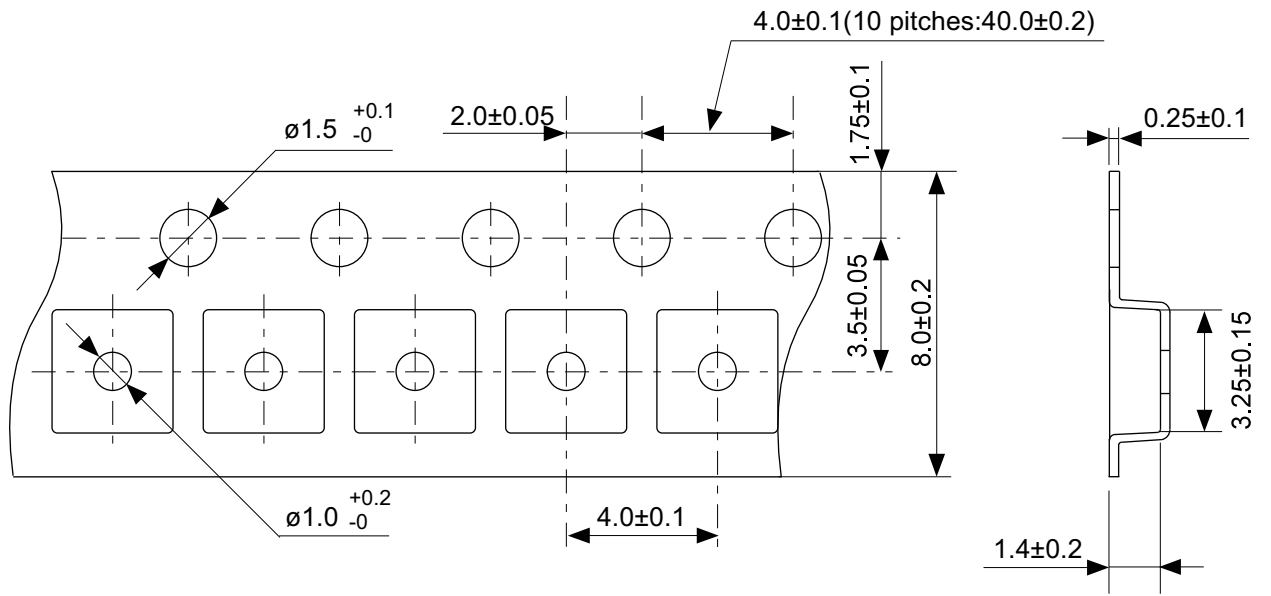


No. MP006-A-C-SD-3.1

TITLE	SOT236-A-Carrier Tape
No.	MP006-A-C-SD-3.1
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	


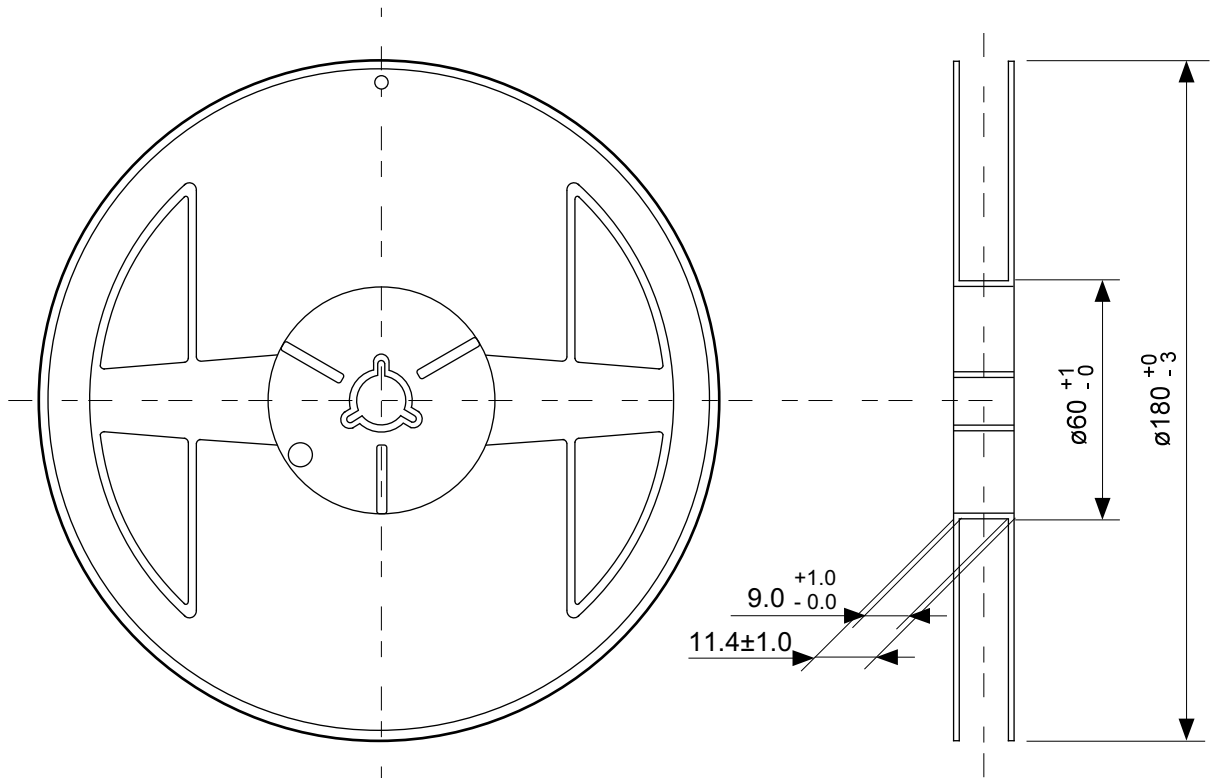


Enlarged drawing in the central part

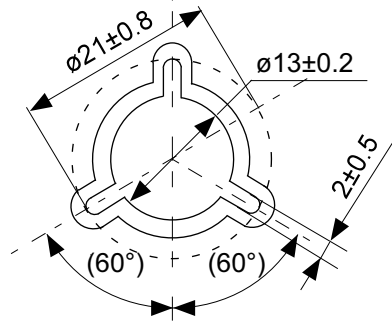

No. MP006-A-R-SD-3.0



TITLE	SOT236-A-Reel		
No.	MP006-A-R-SD-3.0		
ANGLE		QTY	3,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			

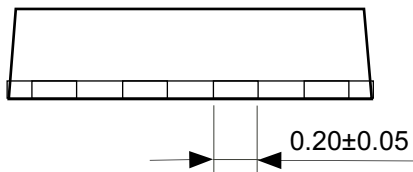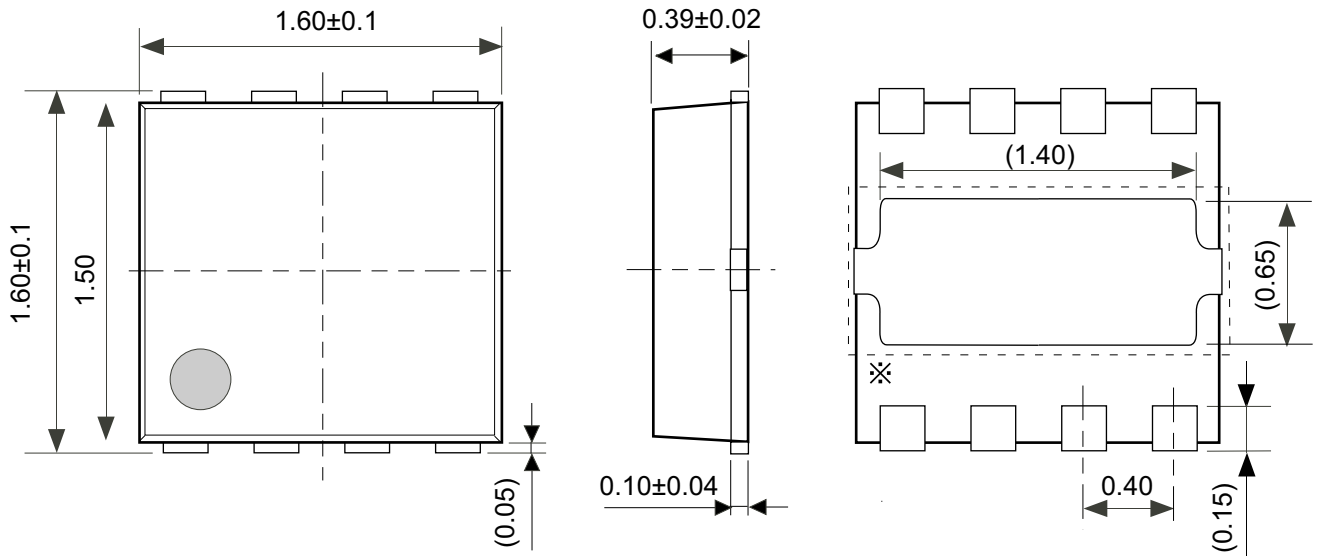

$\ast$  The heat sink of back side has different electric potential depending on the product. Confirm specifications of each product. Do not use it as the function of electrode.

No. PY008-B-P-SD-1.0


TITLE	HSNT-8-C-PKG Dimensions
No.	PY008-B-P-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	

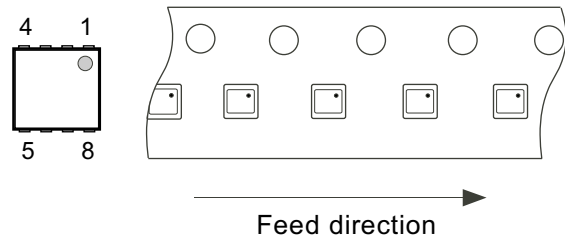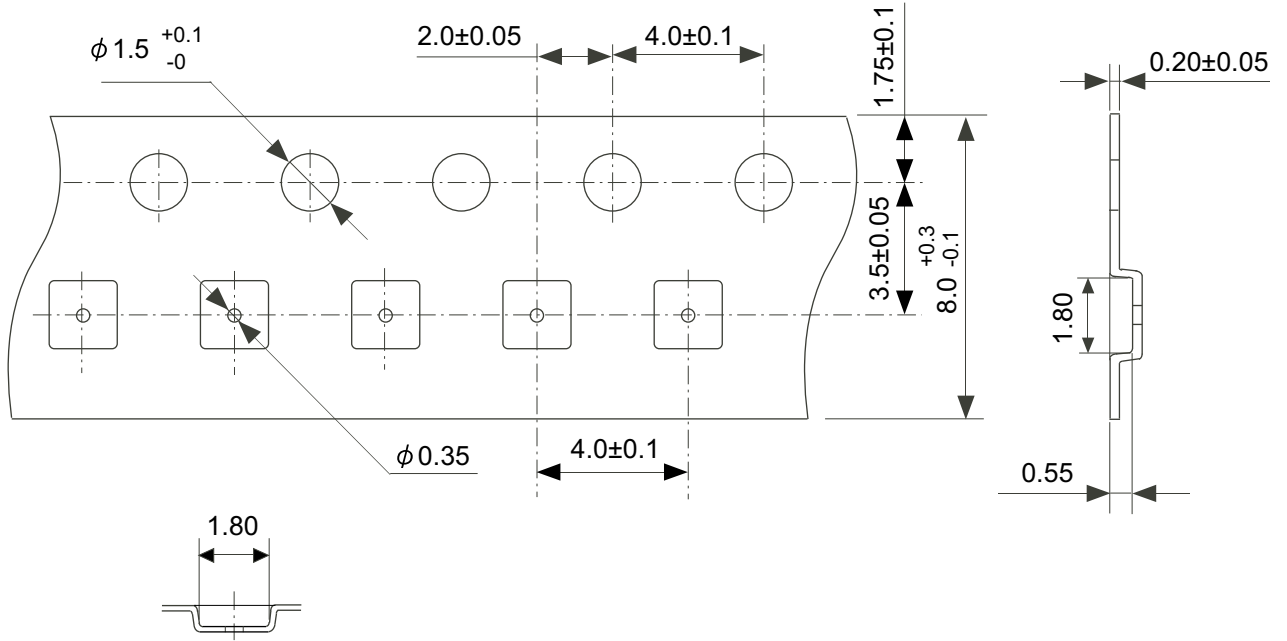


No. PY008-B-C-SD-1.0

TITLE	HSNT-8-C-Carrier Tape
No.	PY008-B-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



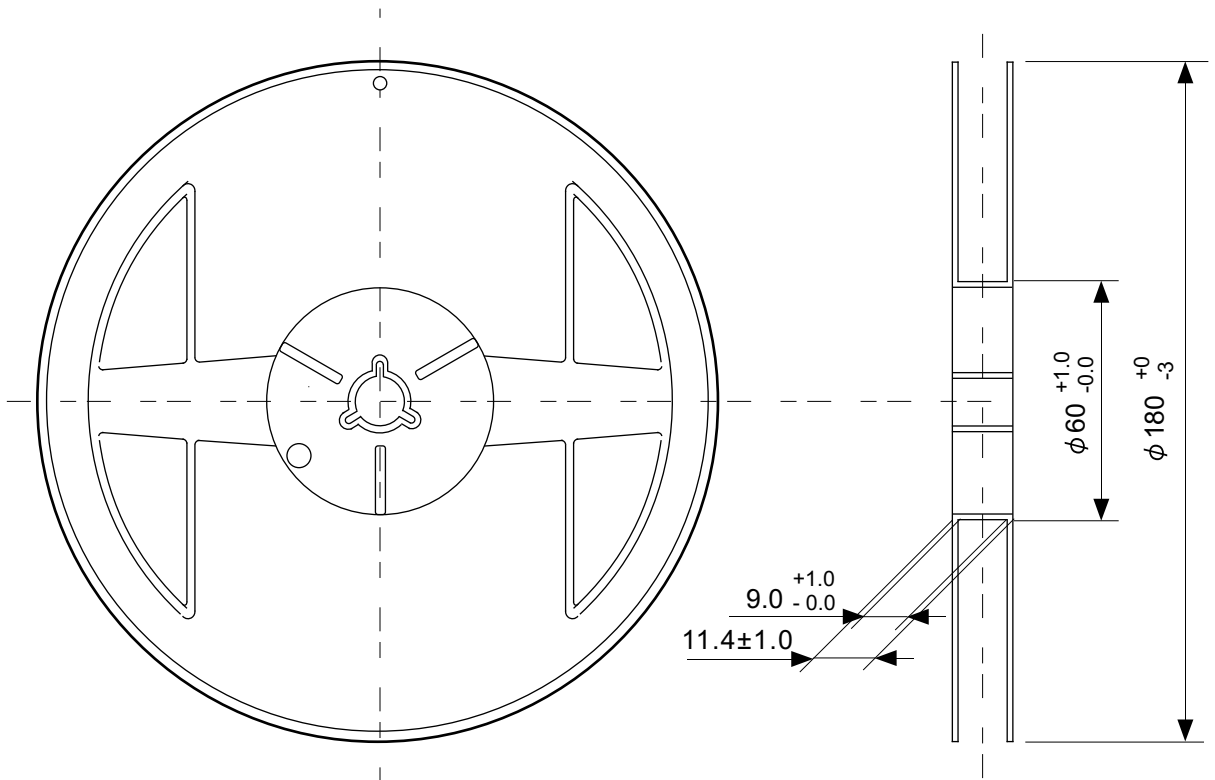


Enlarged drawing in the central part

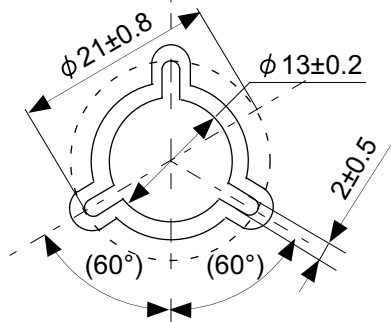

No. PY008-B-R-SD-1.0

TITLE	HSNT-8-C-Reel		
No.	PY008-B-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	5,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			


## Land Pattern

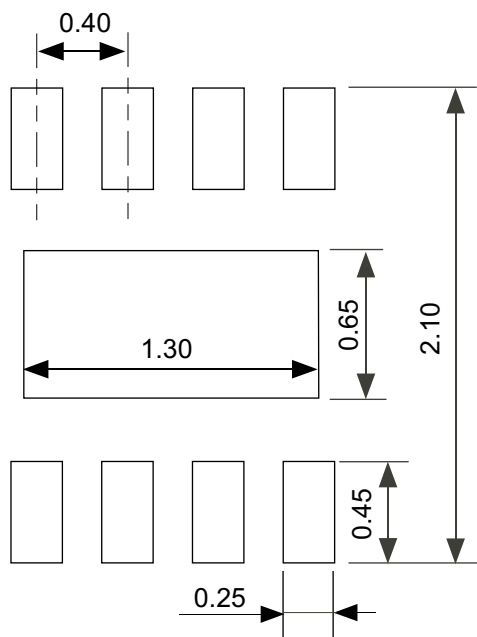

**Caution** It is recommended to solder the heat sink to a board in order to ensure the heat radiation.

**注意** 放熱性を確保する為に、PKGの裏面放熱板(ヒートシンク)を基板に半田付けする事を推奨いたします。

## Metal Mask Pattern

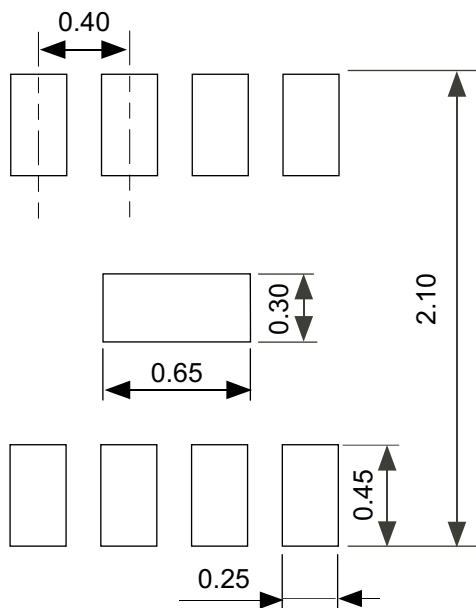

**Caution** ① Mask aperture ratio of the lead mounting part is 100%.  
 ② Mask aperture ratio of the heat sink mounting part is 20%.  
 ③ Mask thickness: t0.10 mm

**注意** ①リード実装部のマスク開口率は100%です。  
 ②放熱板実装のマスク開口率は20%です。  
 ③マスク厚み : t0.10 mm

No. PY008-B-L-SD-1.0

TITLE	HSNT-8-C -Land Recommendation
No.	PY008-B-L-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	

## 免责声明 (使用注意事项)

1. 本资料记载的所有信息 (产品数据、规格、图、表、程序、算法、应用电路示例等) 是本资料公开时的最新信息, 有可能未经预告而更改。
2. 本资料记载的电路示例和使用方法仅供参考, 并非保证批量生产的设计。使用本资料的信息后, 发生并非因本资料记载的产品 (以下称本产品) 而造成的损害, 或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况, 本公司对此概不承担任何责任。
3. 因本资料记载错误而导致的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
4. 请注意在本资料记载的条件范围内使用产品, 特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和 (或) 事故等的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时, 请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规, 测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本产品出口海外时, 请遵守外汇交易及外国贸易法等出口法令, 办理必要的相关手续。
7. 严禁将本产品用于以及提供 (出口) 于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供 (出口) 给开发、制造、使用或储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹, 或有其他军事目的者的情况, 本公司对此概不承担任何责任。
8. 本产品并非是设计用于可能对生命、人体造成影响的设备或装置的部件, 也非是设计用于可能对财产造成损害的设备或装置的部件 (医疗设备、防灾设备、安全防范设备、燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。请勿将本产品用于上述设备或装置的部件。本公司事先明确标示的车载用途例外。作为上述设备或装置的部件使用本产品时, 或本公司事先明确标示的用途以外使用本产品时, 所导致的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
9. 半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。为了防止因本产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等, 请客户自行负责进行冗长设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价, 客户自行判断适用的可否。
10. 本产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途, 在产品设计的过程中采取放射线防护措施。
11. 本产品在一般的使用条件下, 不会影响人体健康, 但因含有化学物质和重金属, 所以请不要将其放入口中。另外, 晶元和芯片的破裂面可能比较尖锐, 徒手接触时请注意防护, 以免受伤等。
12. 废弃本产品时, 请遵守使用国家和地区的法令, 合理地处理。
13. 本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、其它权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可的情况下转载、复制或向第三方公开本资料的一部分或全部。
14. 有关本资料的详细内容等如有不明之处, 请向代理商咨询。
15. 本免责声明以日语版为正本。即使有英语版或中文版的翻译件, 仍以日语版的正本为准。

2.4-2019.07



**ABLIC**

艾普凌科有限公司  
www.ablic.com